


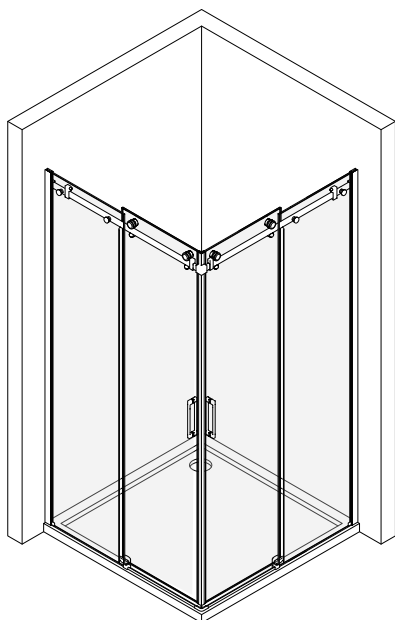


Kabina prysznicowa U20

- Szkło: 8mm
- Profile: aluminiowe
- Montaż: uniwersalny Lewa/Prawa (strona), uniwersalny na płytki/na brodziku





Narzędzia potrzebne do montażu

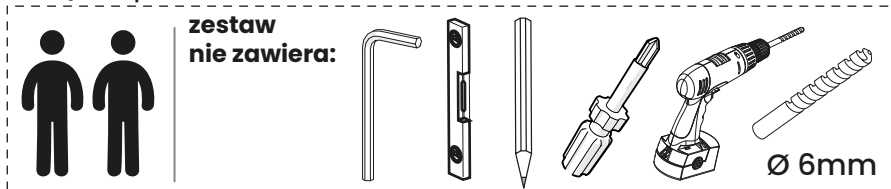


Chroń tafle szkła przed uszkodzeniem

- Zawsze kładź szkło na miękkim podkładzie (np. karton).
- Zabezpiecz narożniki tafli szklanej za pomocą specjalnych plastików.
- **NIGDY** nie kładź tafli szkła bezpośrednio na płytkach lub twardej podłodze.

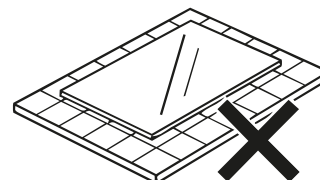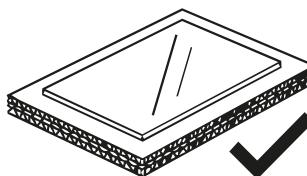


Uwaga na krawędzie szkła

Chroń krawędzie szkła przed bezpośrednim kontaktem.

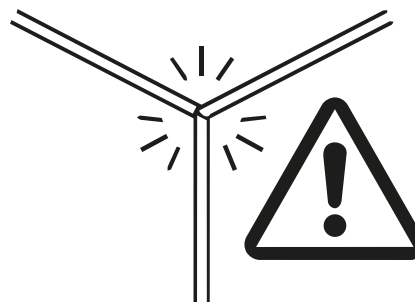


Montaż przez profesjonalistę



Prace powinny być wykonane przez osobę wykwalifikowaną w montażu urządzeń sanitarnych







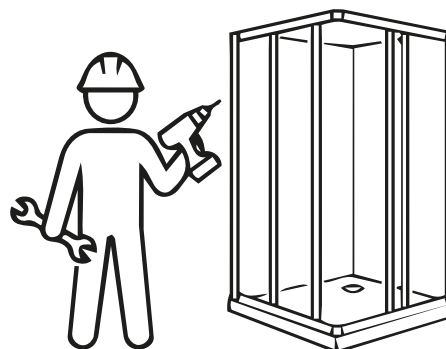


Pomiary przed montażem


Dokładnie wymierz i oznacz przestrzeń na ścianie przed przystąpieniem do wiercenia. Sprawdź przed montażem czy kabina będzie swobodnie otwierać, a wejście do niej będzie komfortowe.

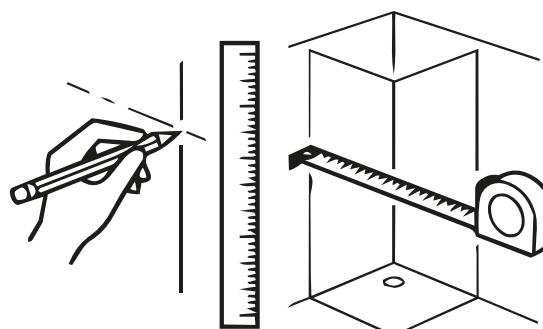

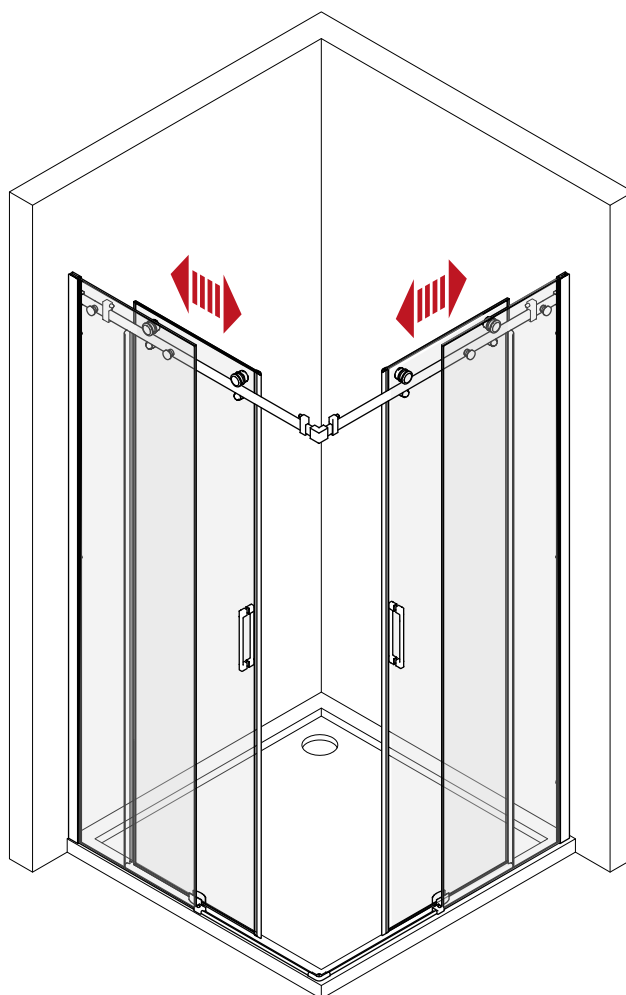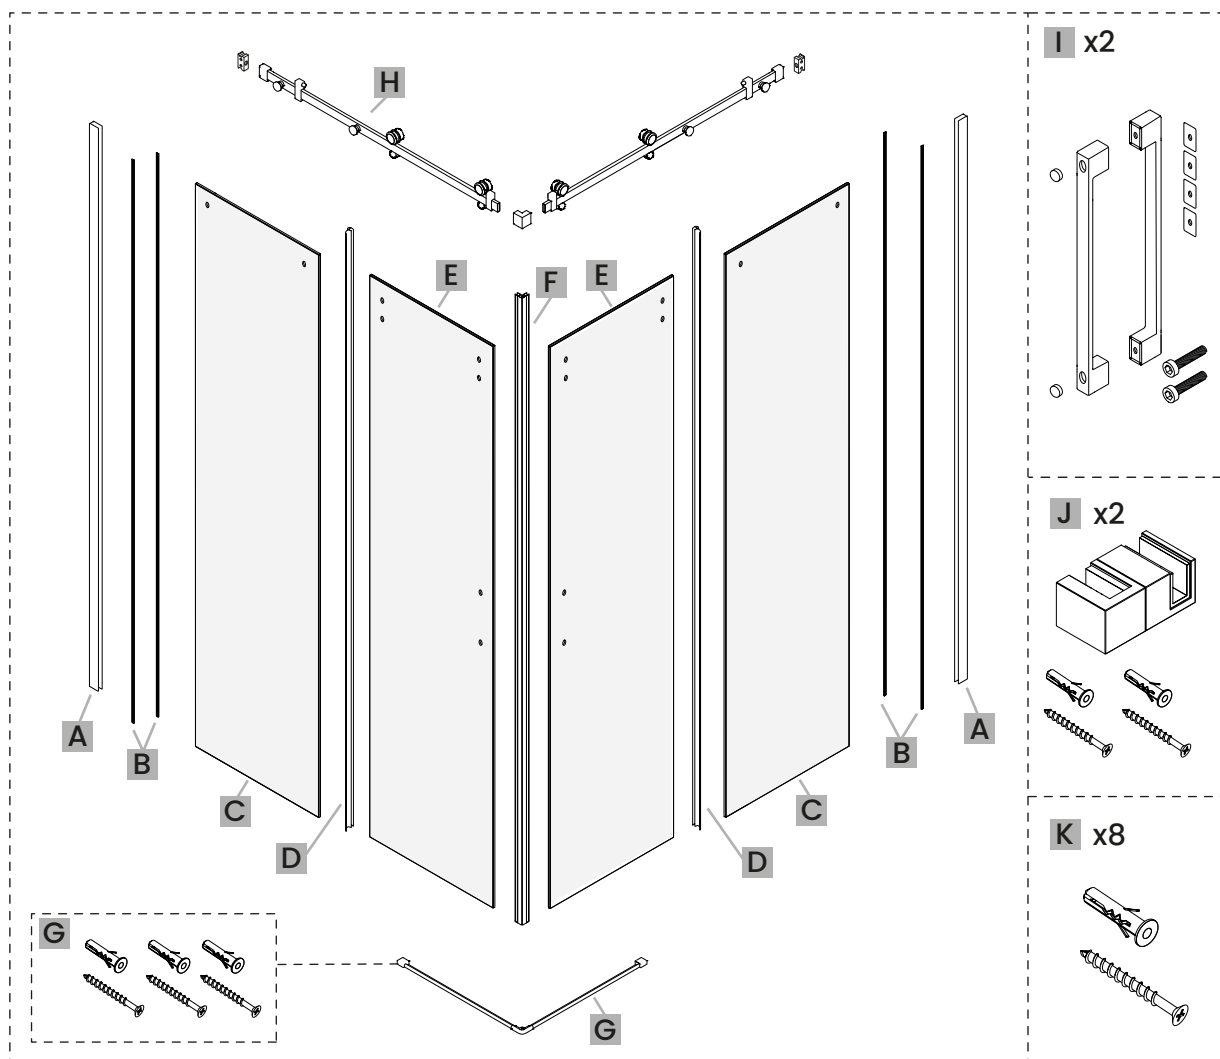


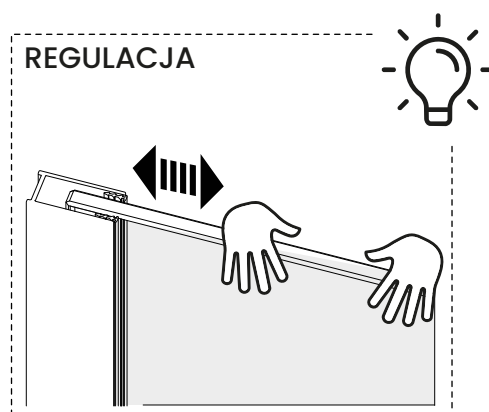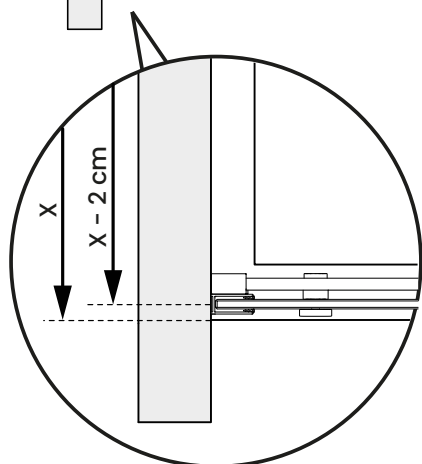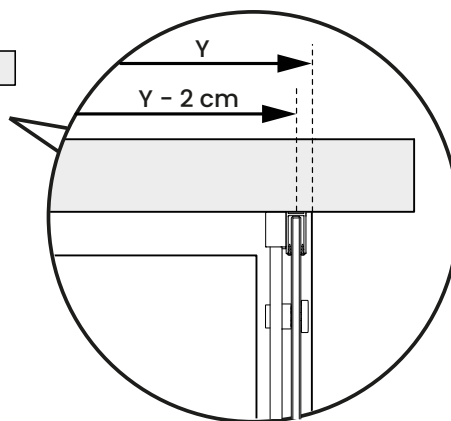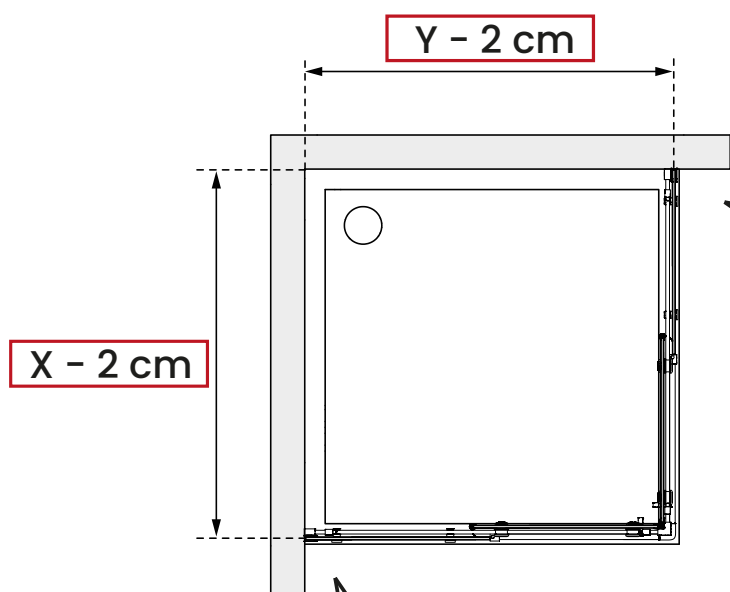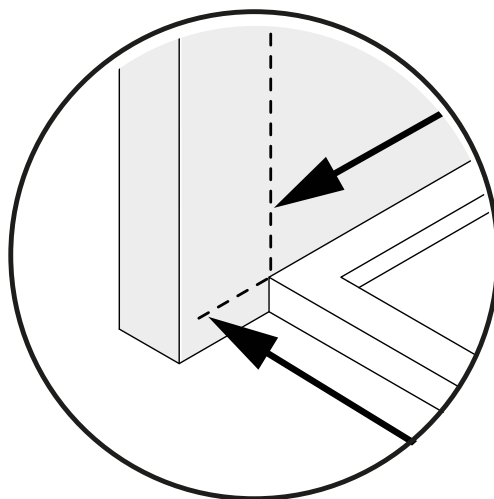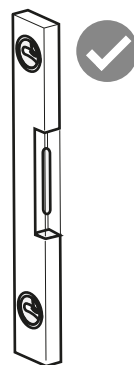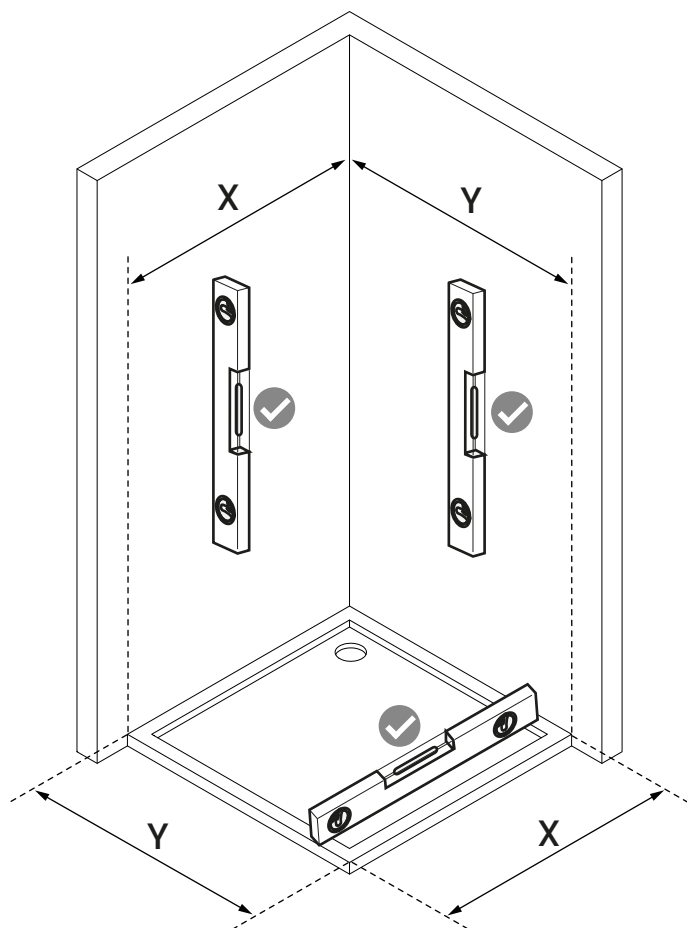



1

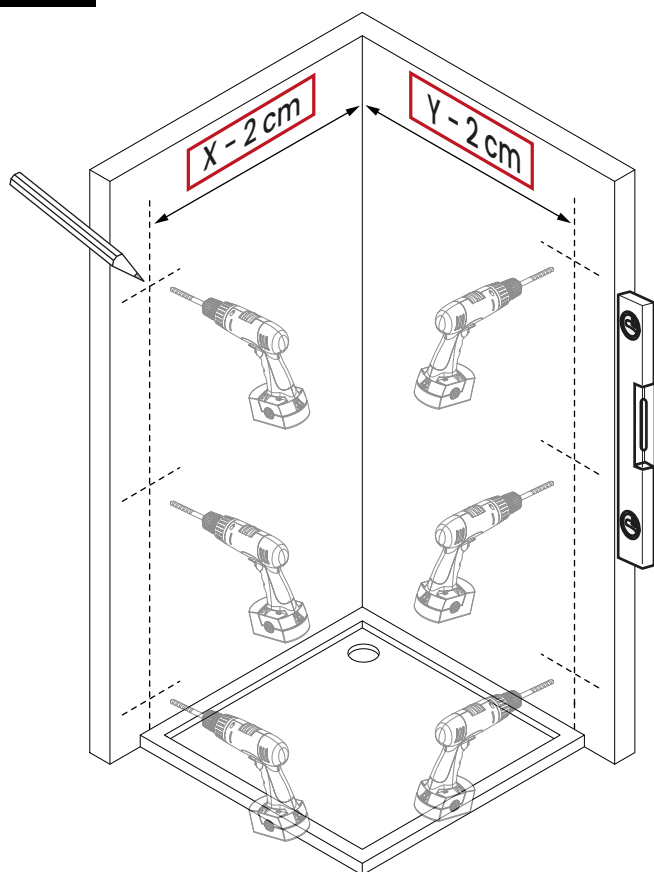


2

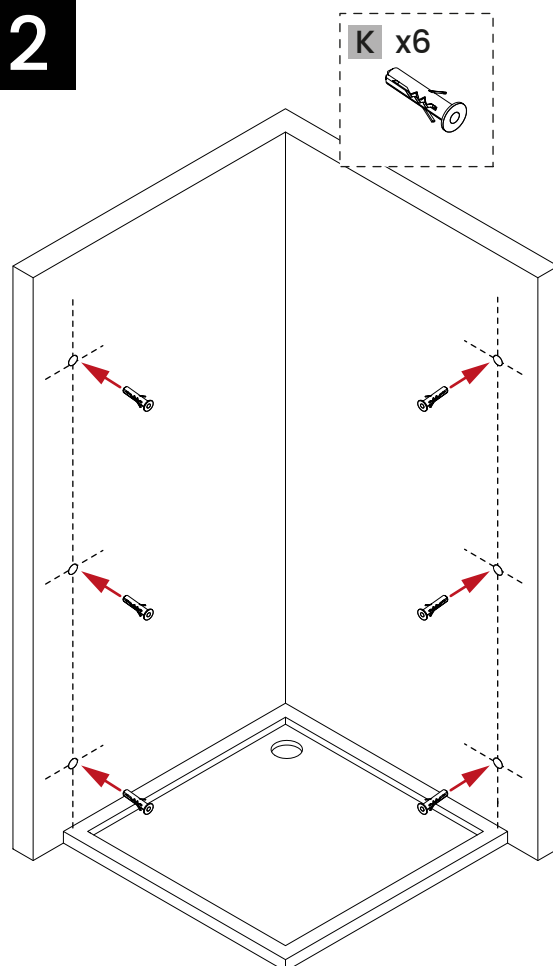


3

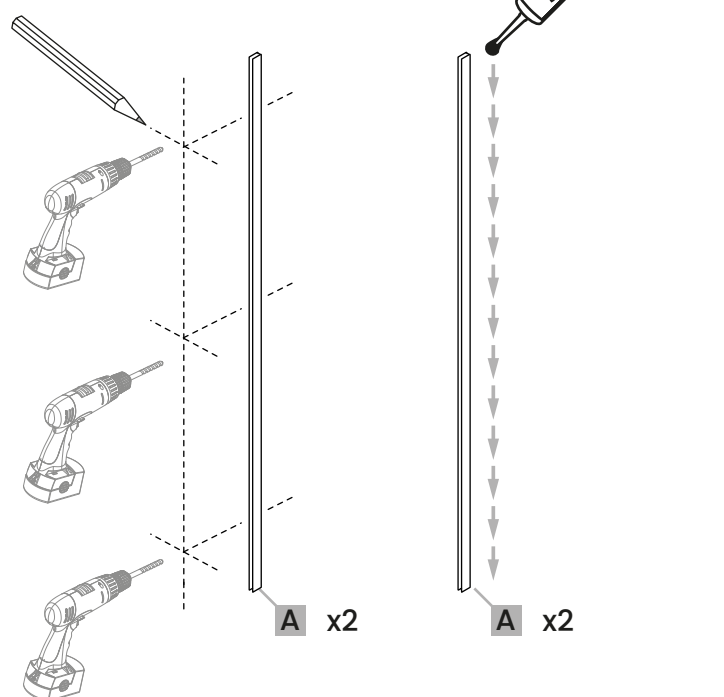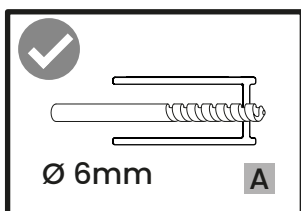

4

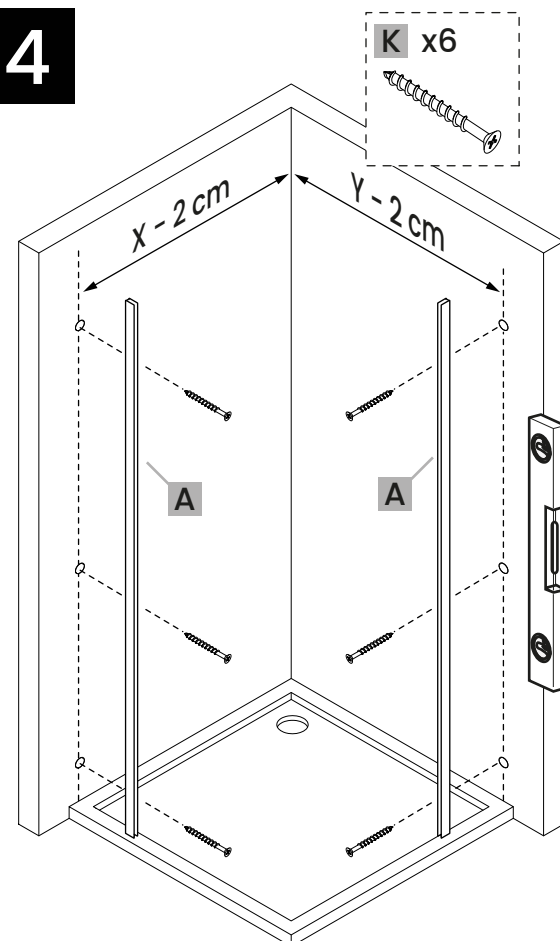

5


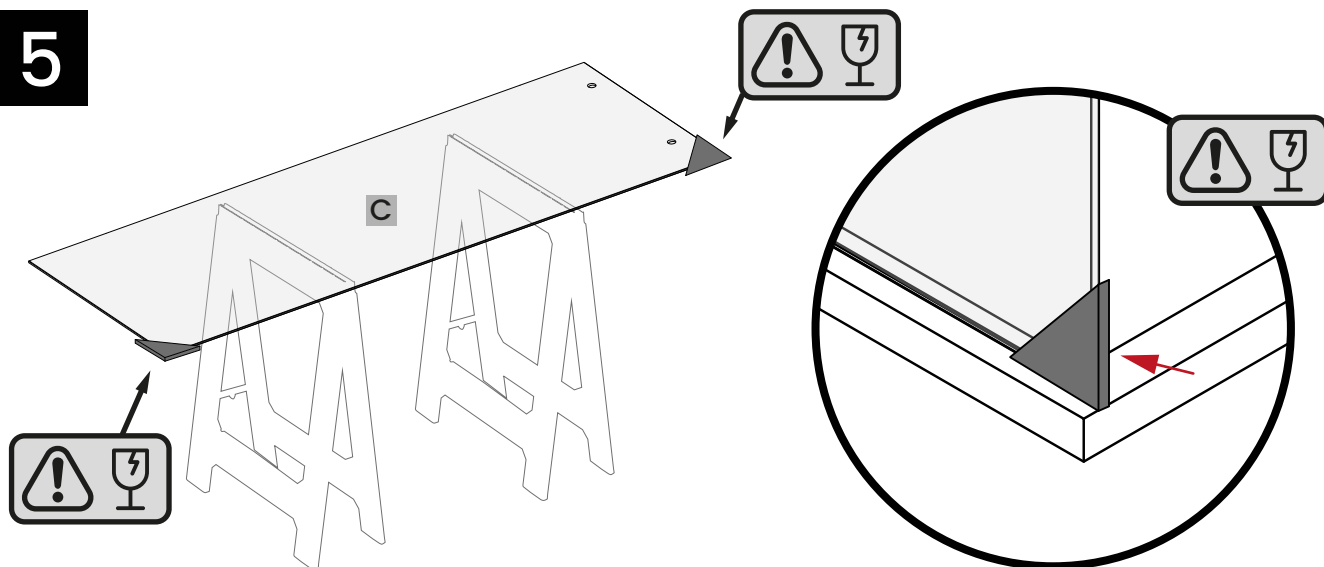


6





INFORMACJA




WSUNĄĆ SZYBĘ W PROFIL Z
ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ
OSTROŻNOŚCI NA NAROŻA SZKŁA.

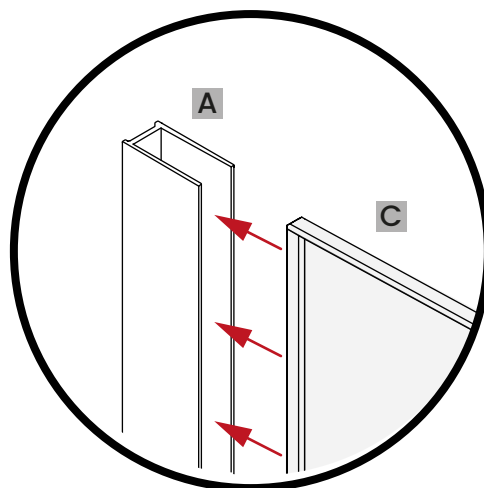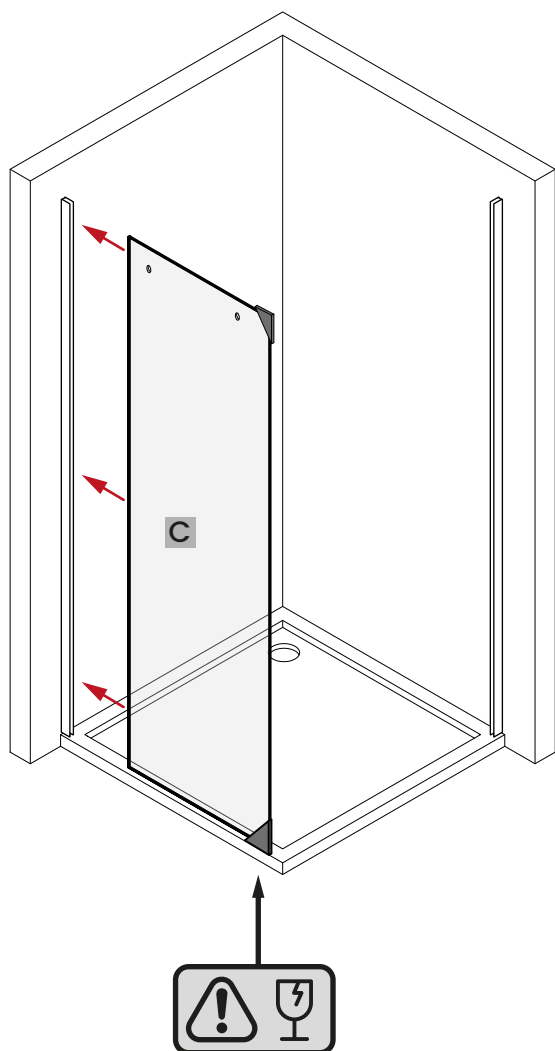


7

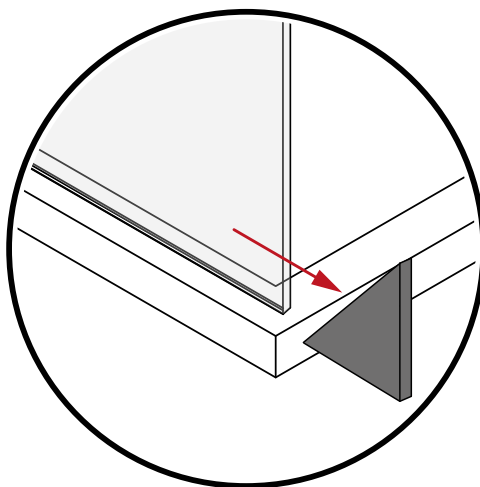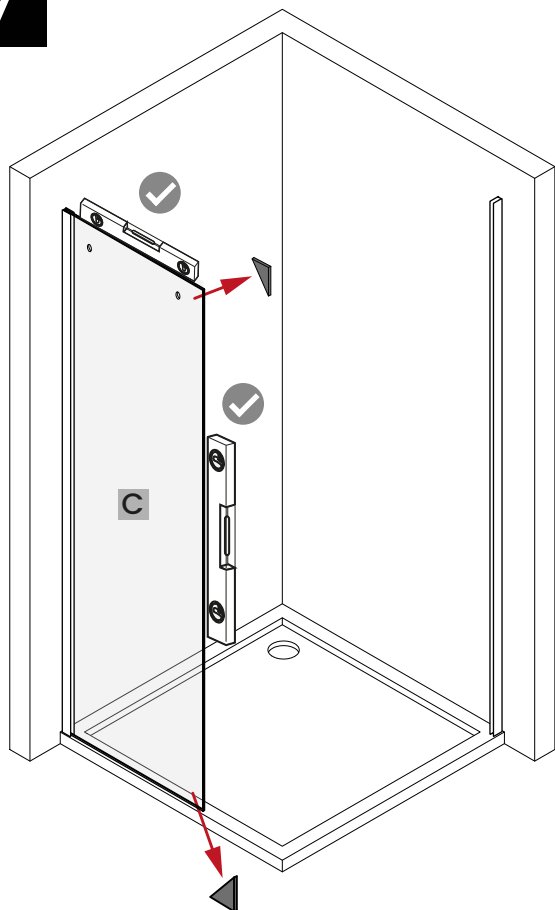

8

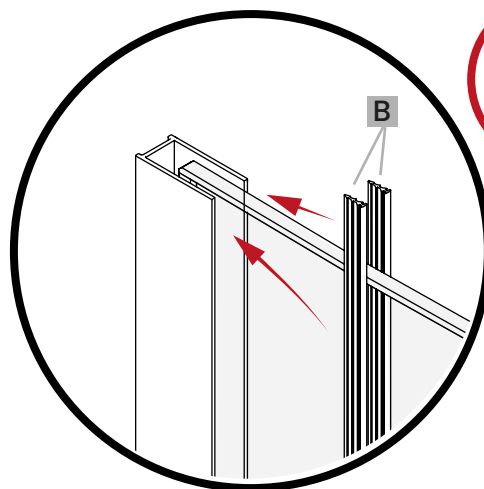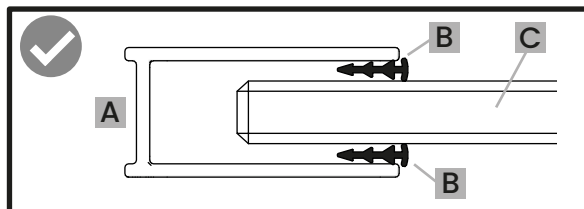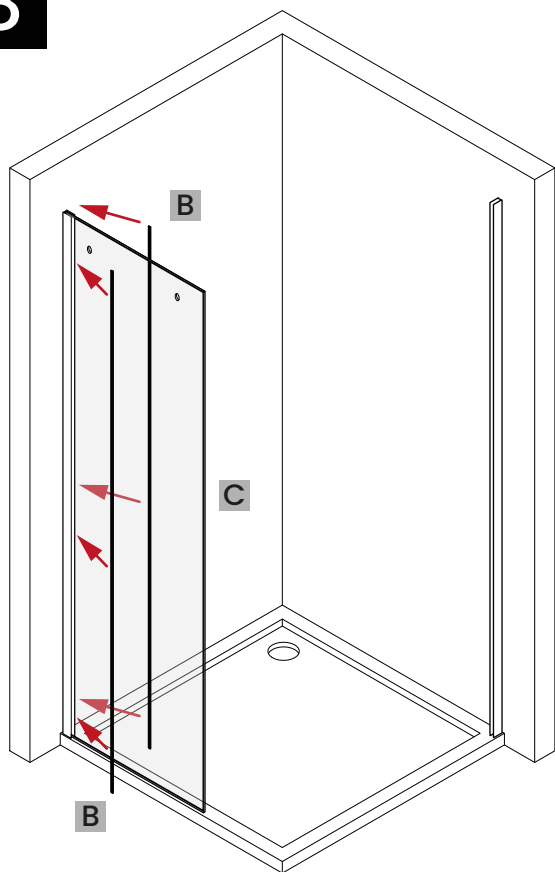


9

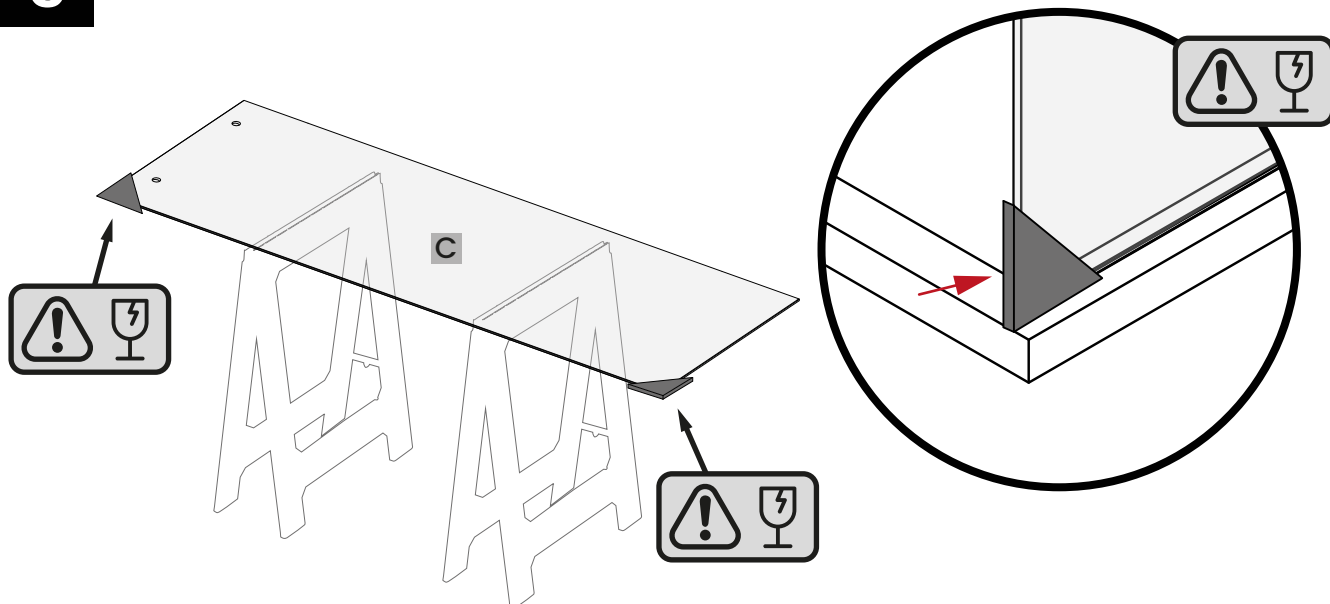



10

**INFORMACJA**




WSUNĄĆ SZYBĘ W PROFIL Z
ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ
OSTROŻNOŚCI NA NAROŻA SZKŁA.

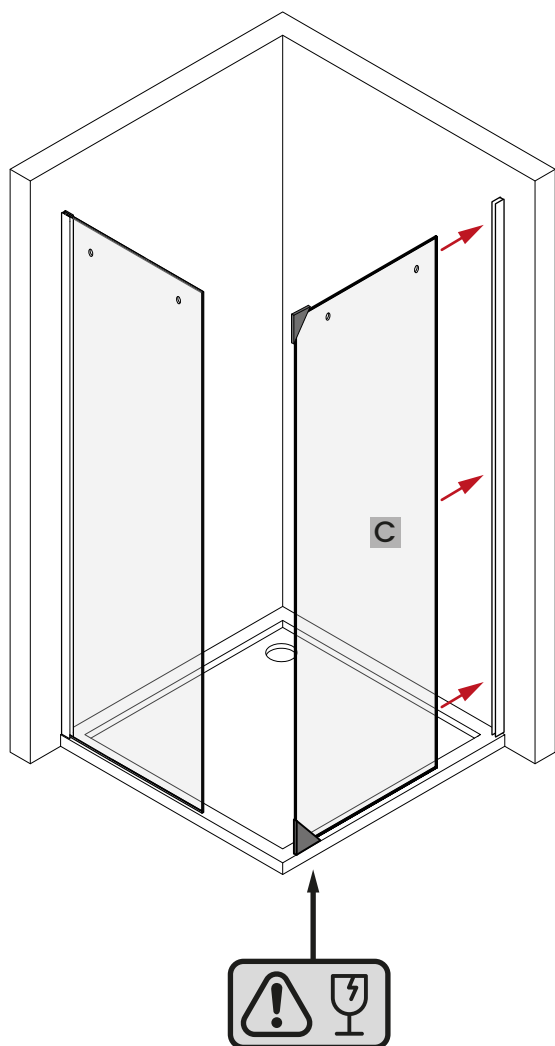






11

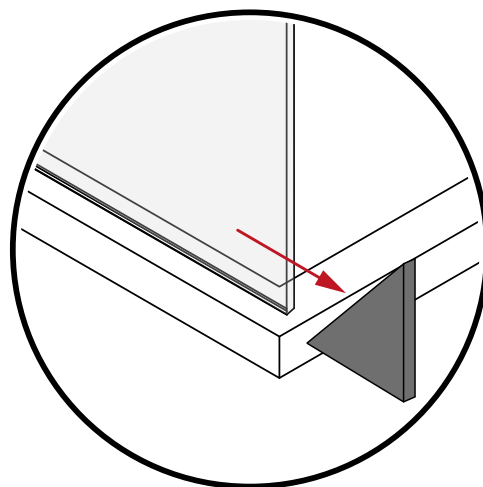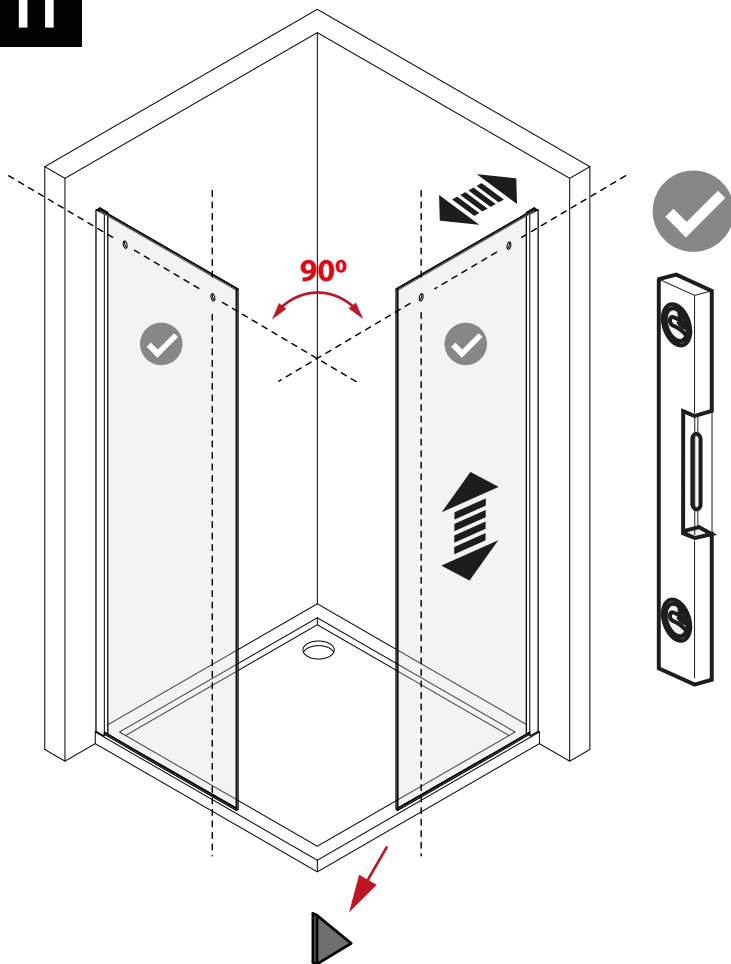





12


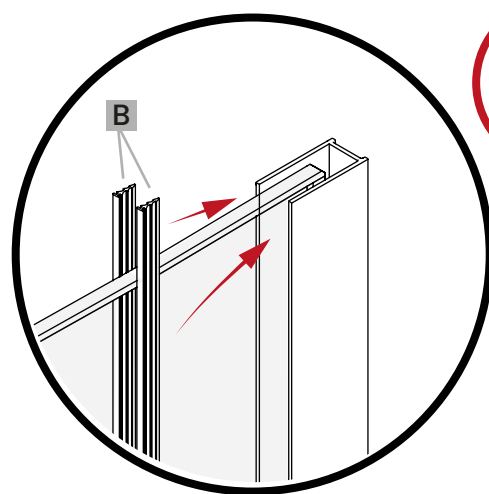
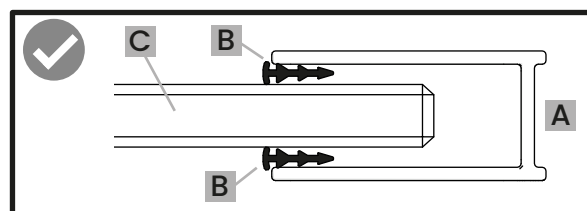
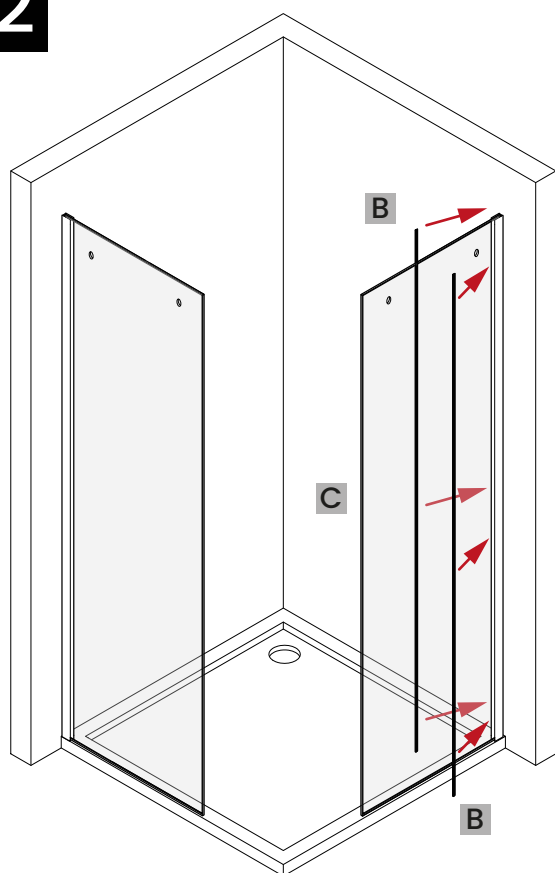


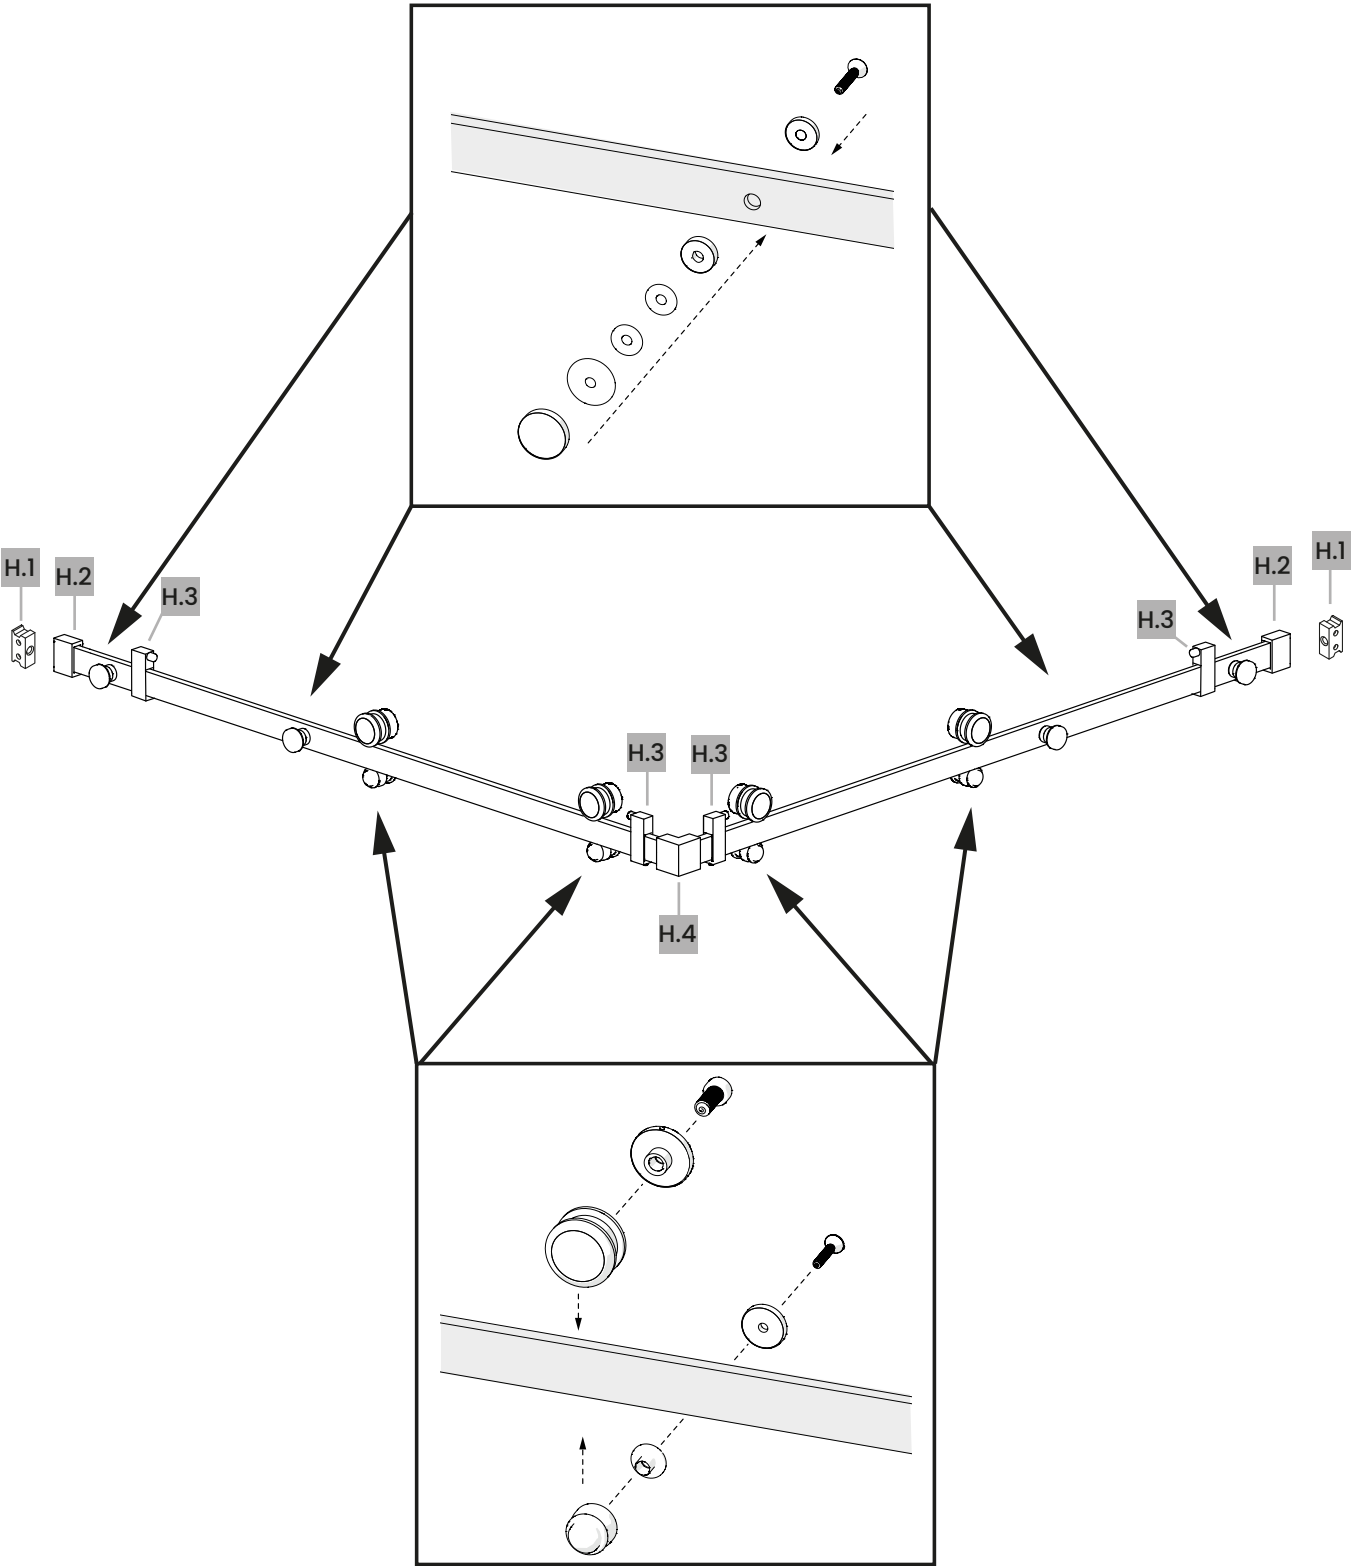

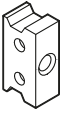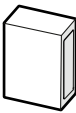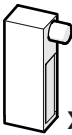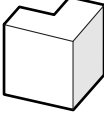- | | | | |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| H.1 | H.2 | H.3 | H.4 |
| x2 | x2 | x4 | x1 |

13

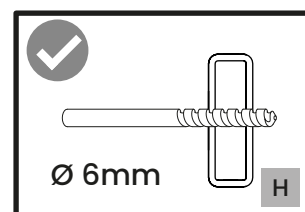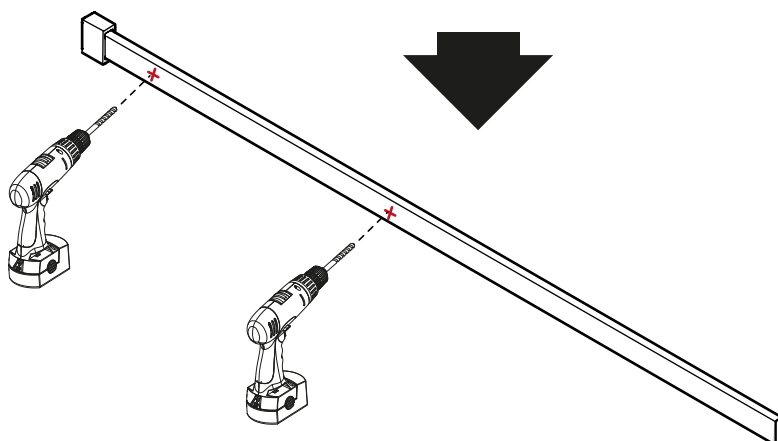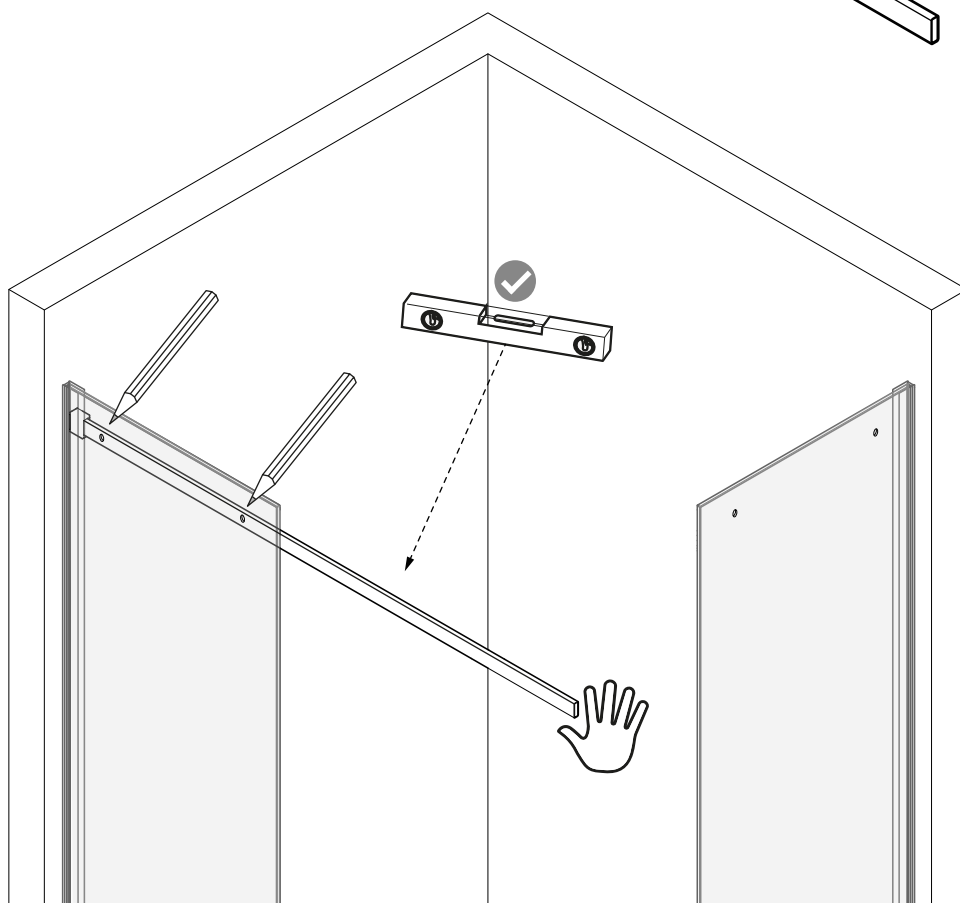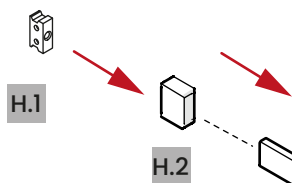

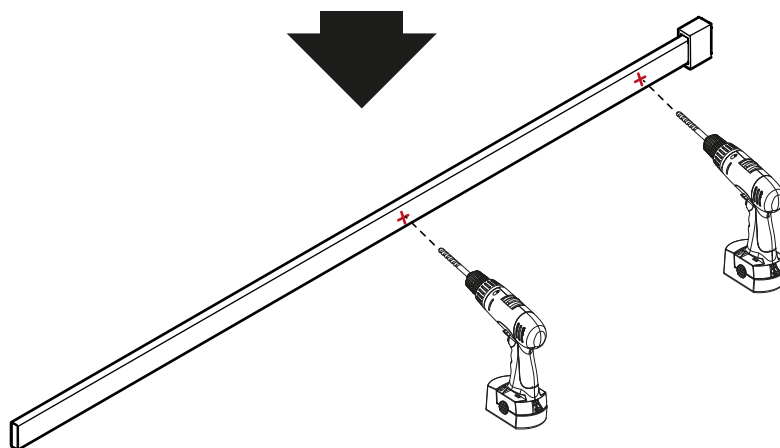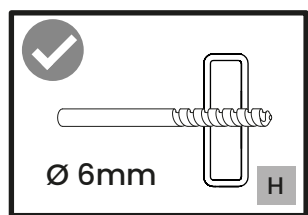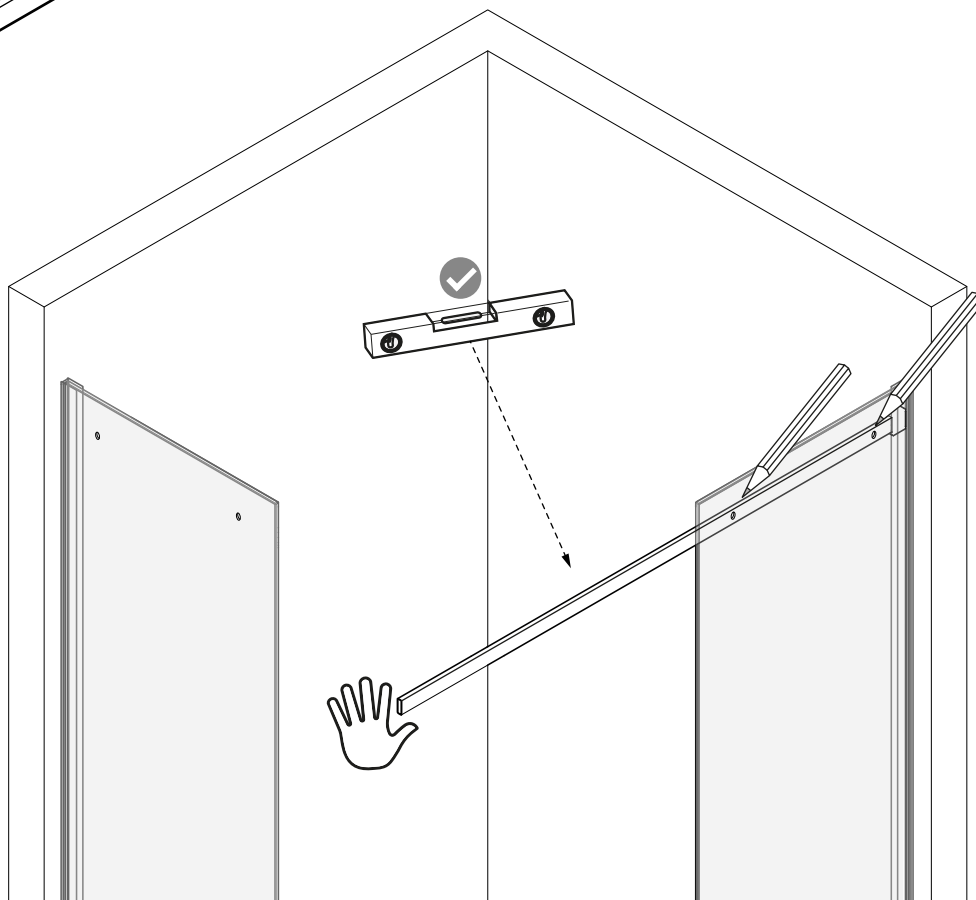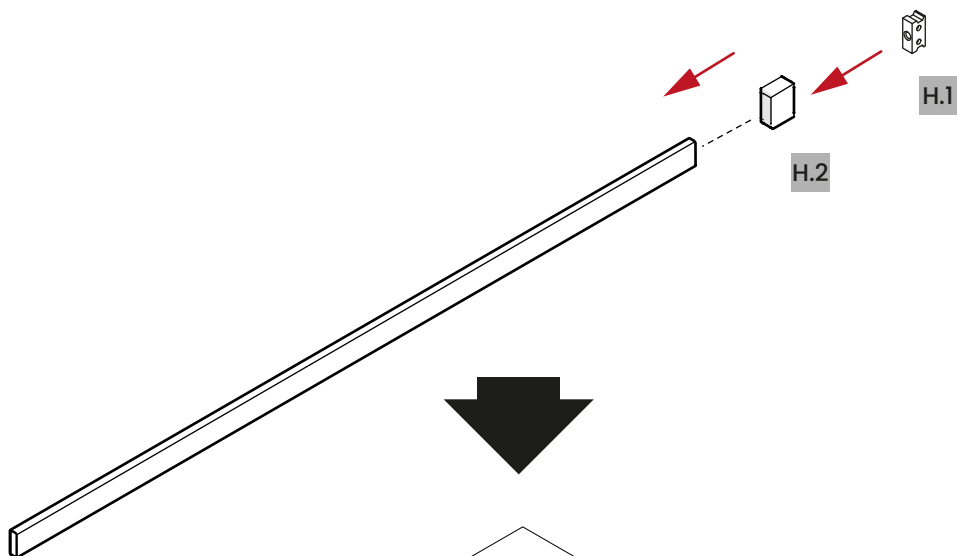


15



INFORMACJA

PRZYMOCUJ TYMCZASOWO PROWADNICE DO SZYBY
W IDEALNYM POZIOMIE. NASTĘPNIE ODMIERZ MIEJSCA
WYKONANIA OTWORÓW W ŚCIANIE POD MOCOWANIE
BOCZNE PROWADNICY.




Dokręć szynę do szyby
mocno tak aby silikonowe
podkładki się ułożyły.

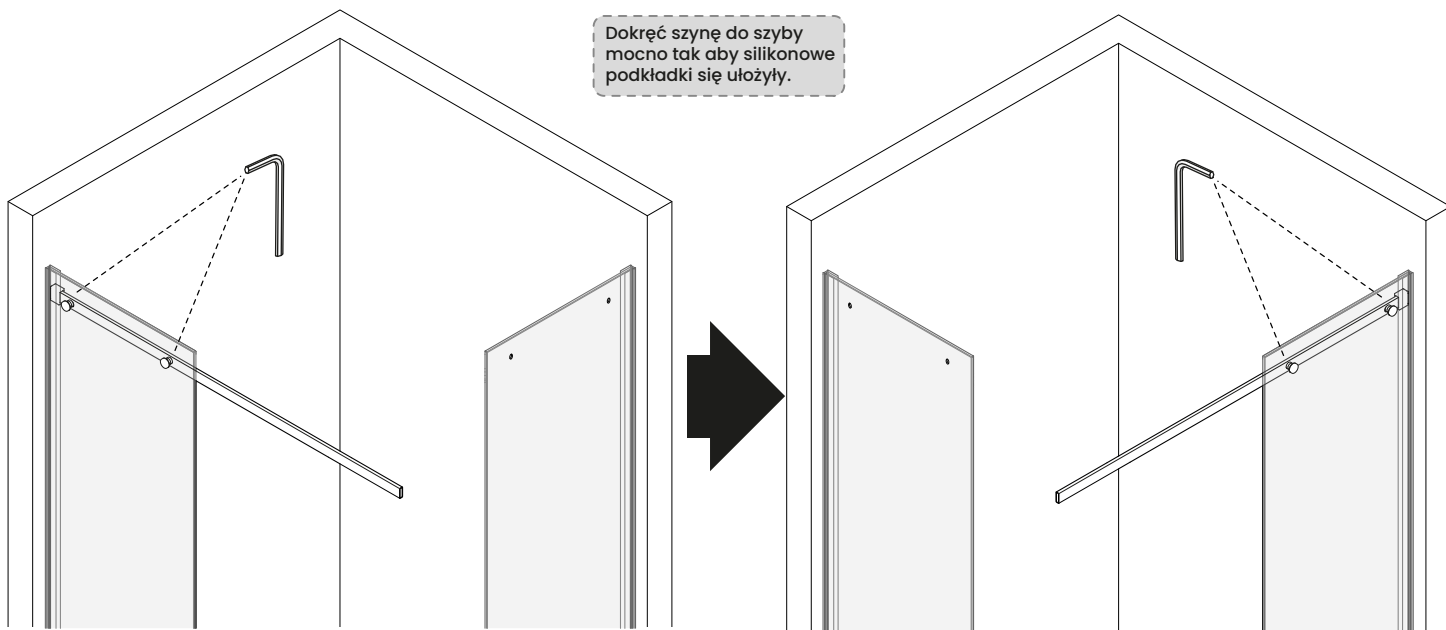



16

INFORMACJA

CZYNNOŚĆ WYKONAJ PO OBU STRONACH

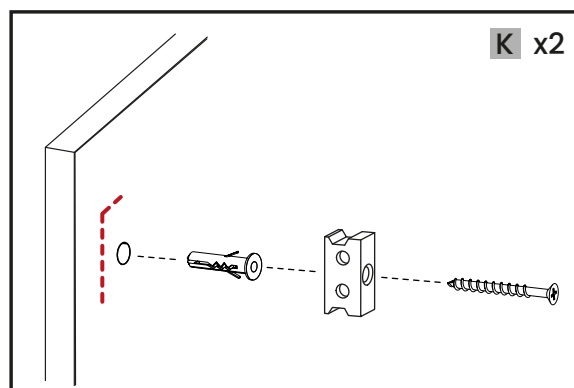
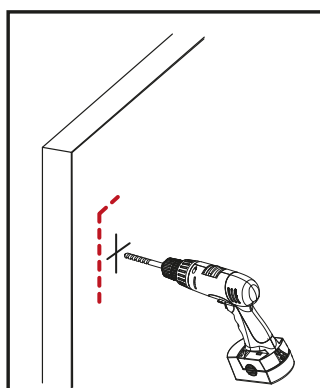
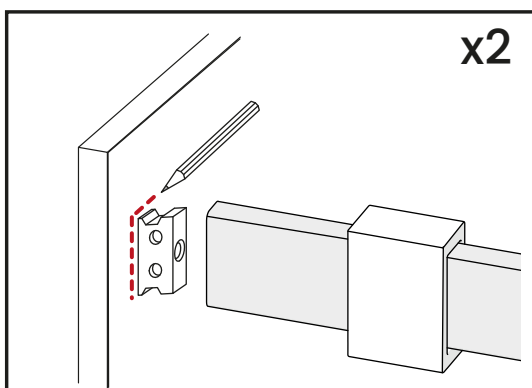


17

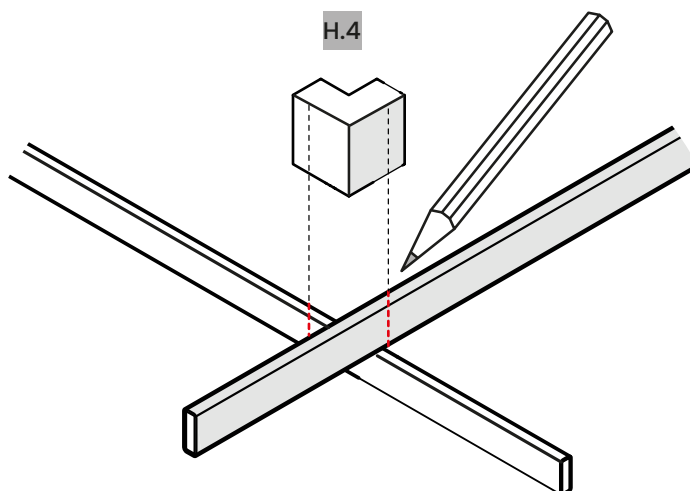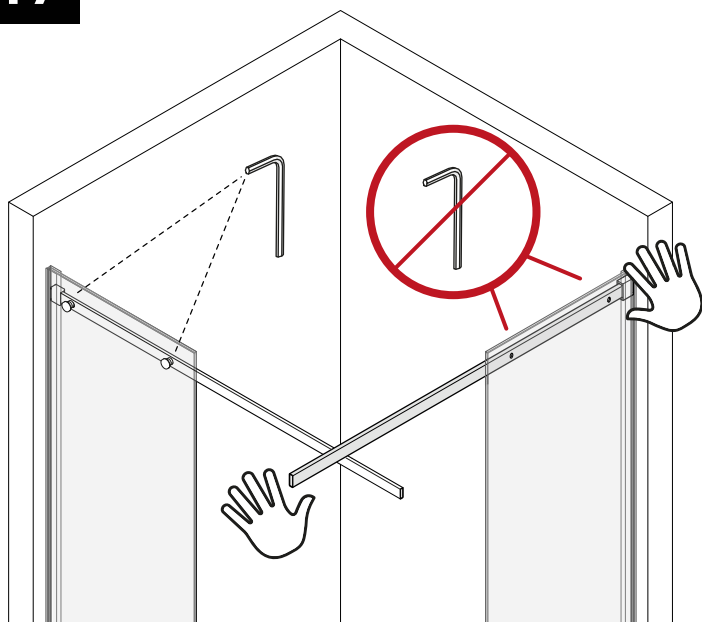


INFORMACJA


ZAZNACZ PROFILE DO DOCIĘCIA.
PROFILE POWINNY CHOWAĆ SIĘ W ELEMENTE H.4

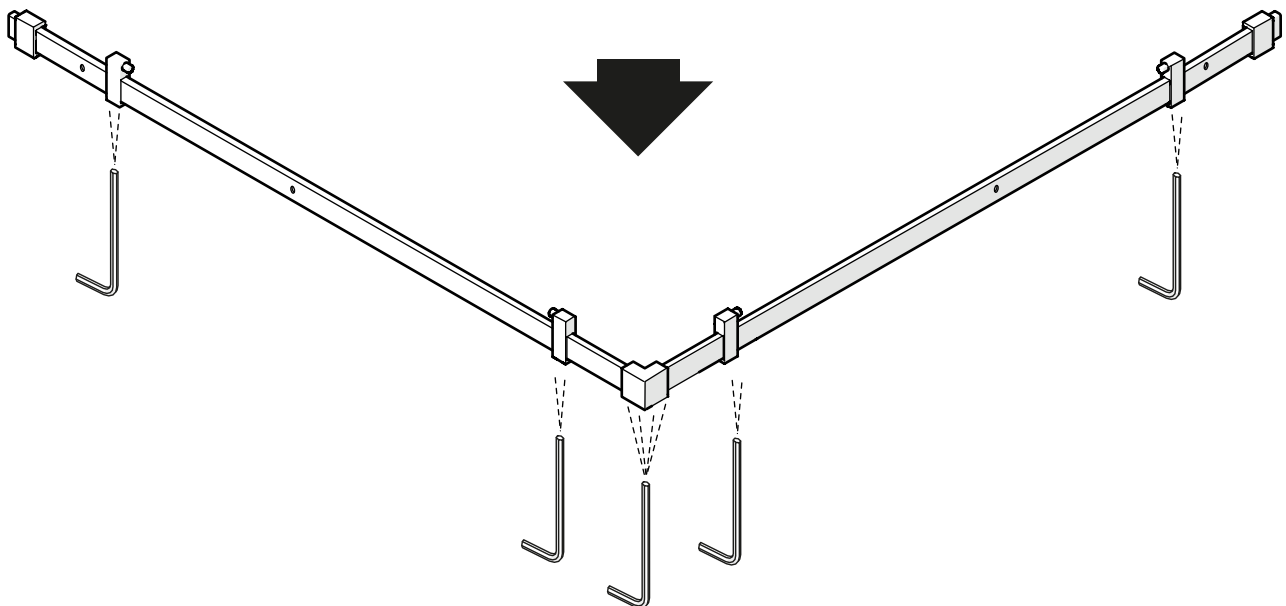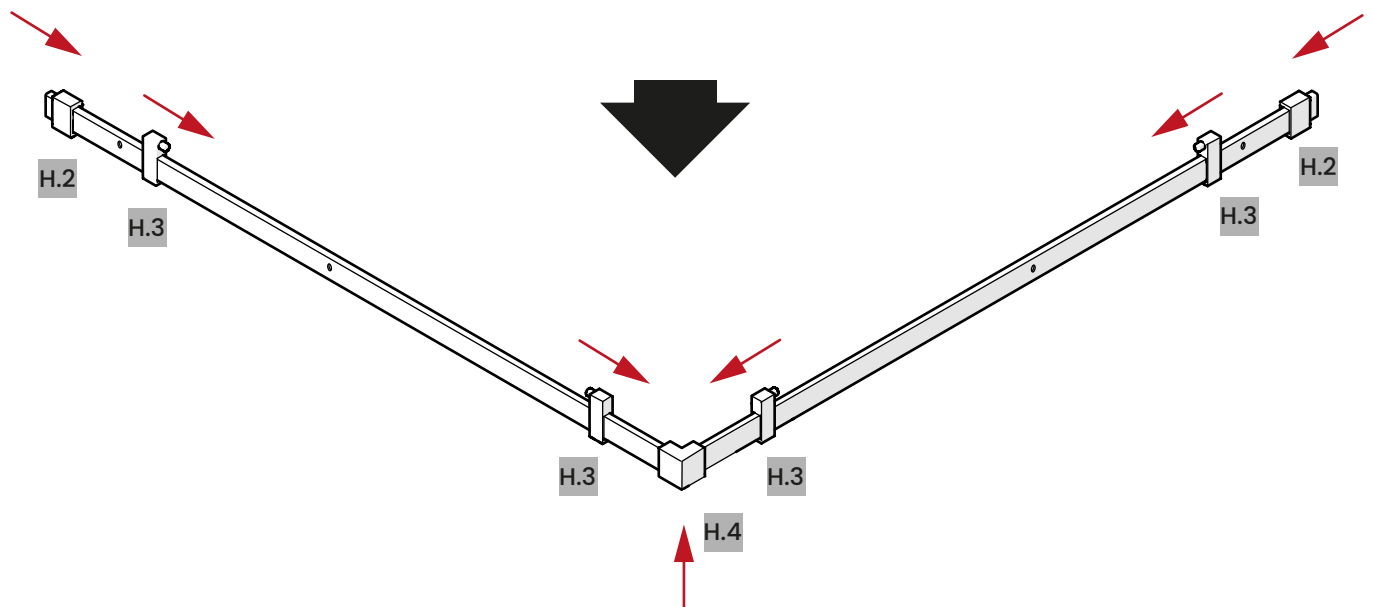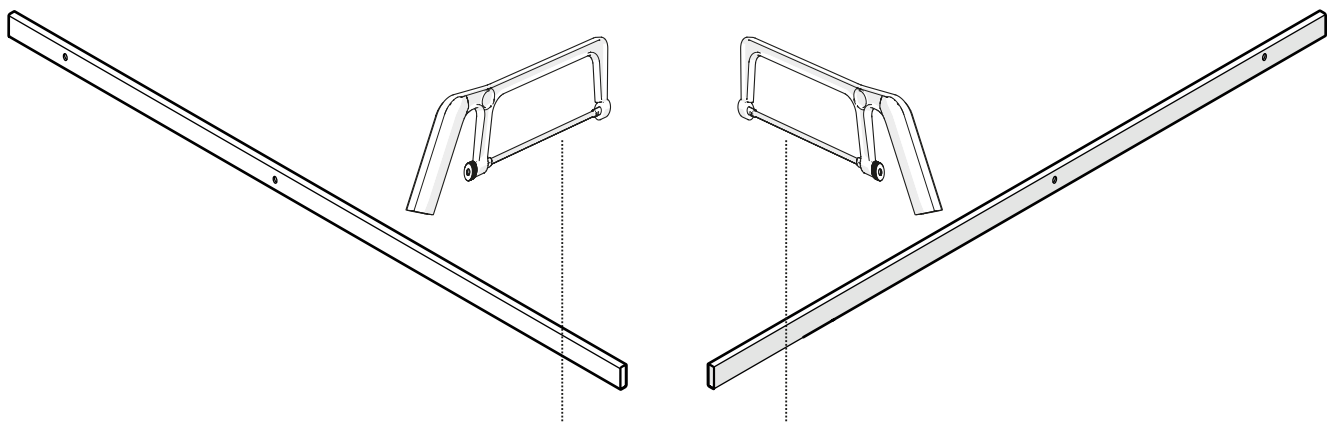


19

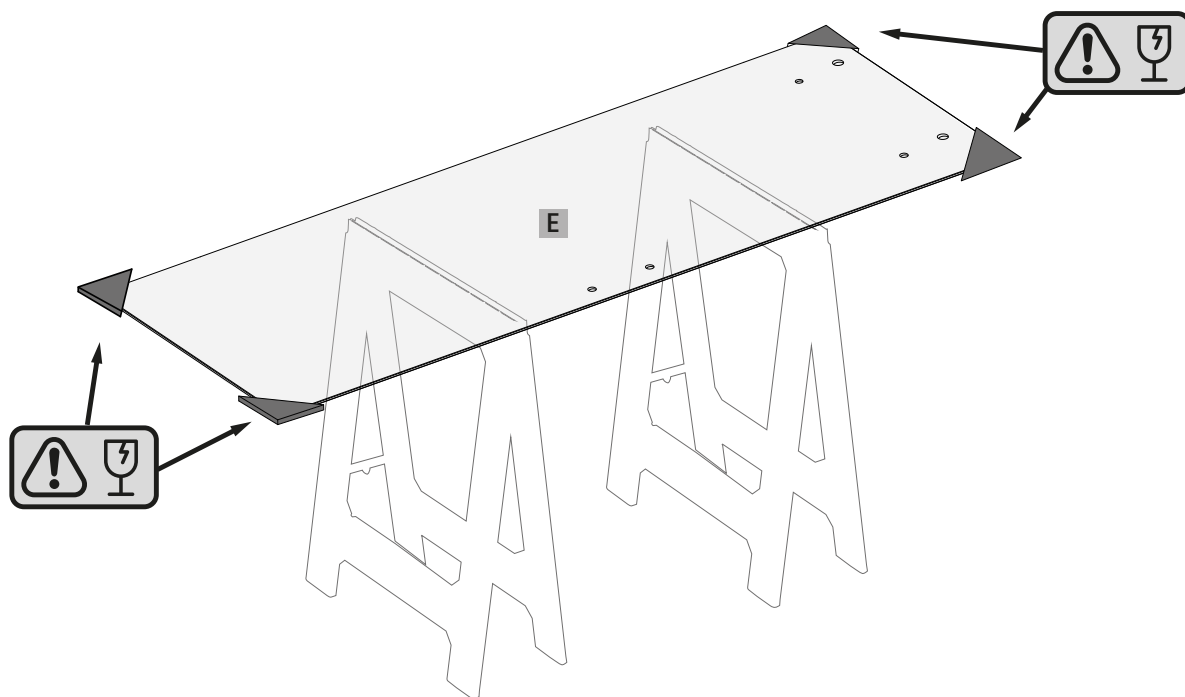


20

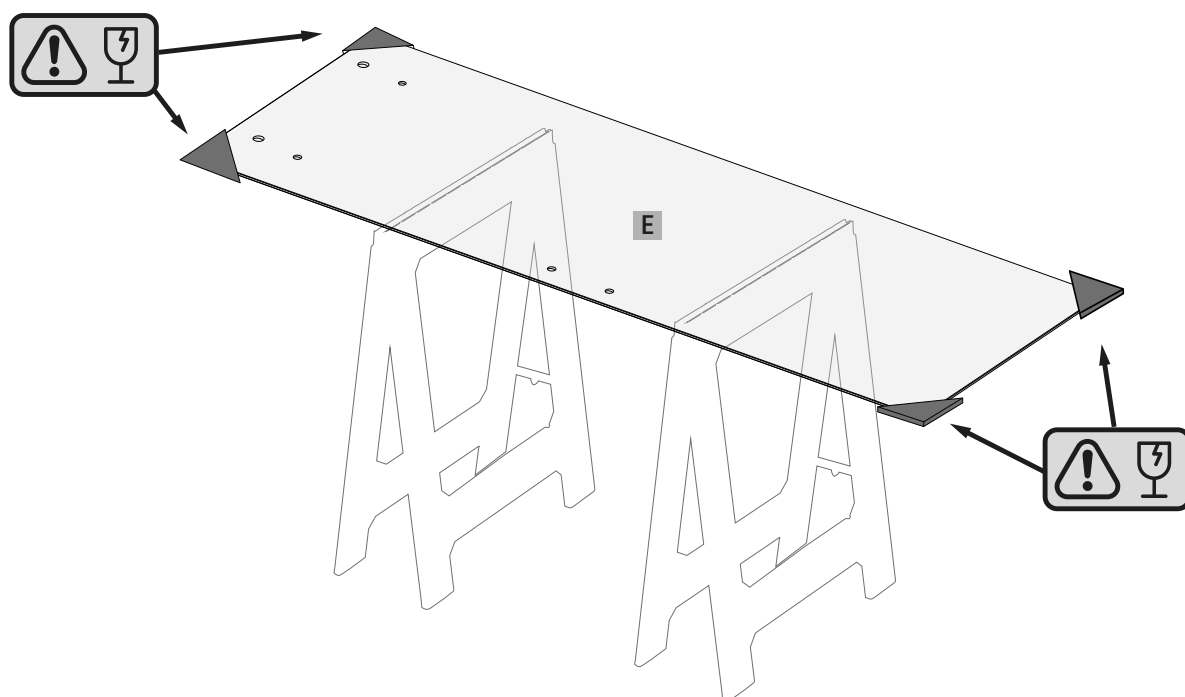



21

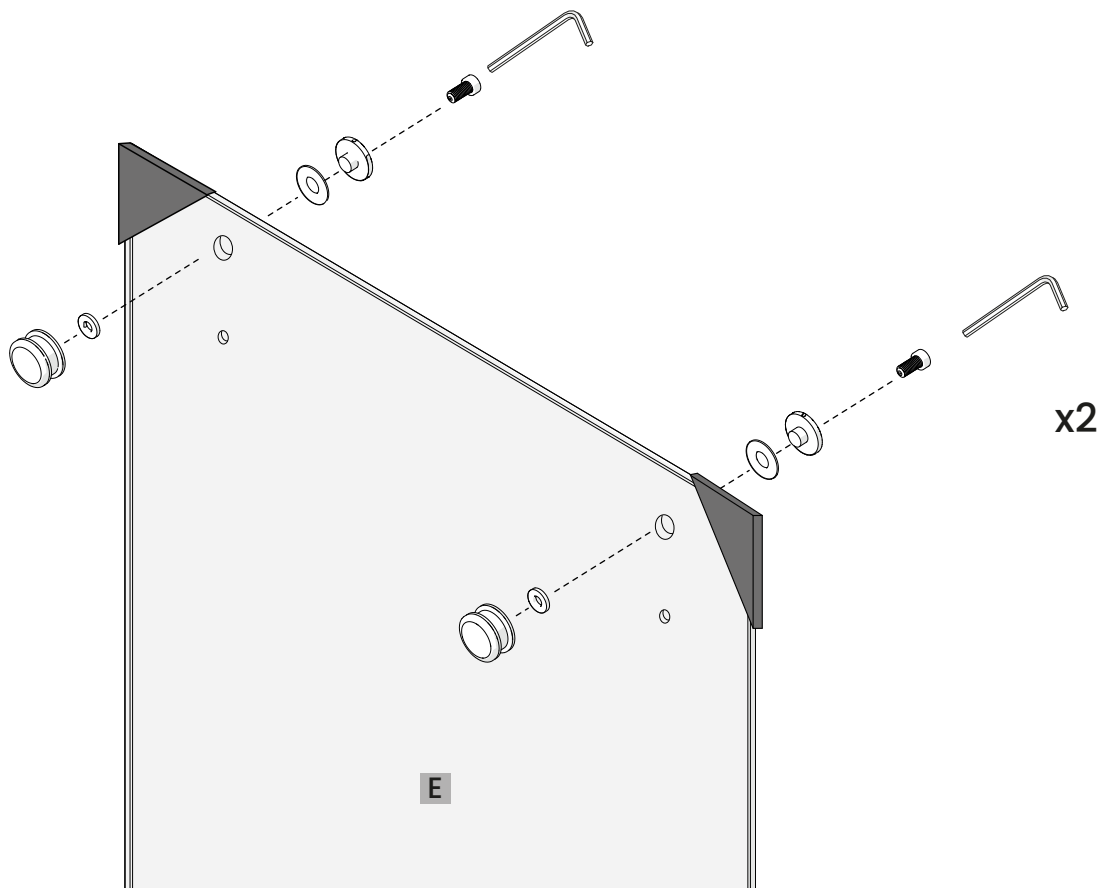


22






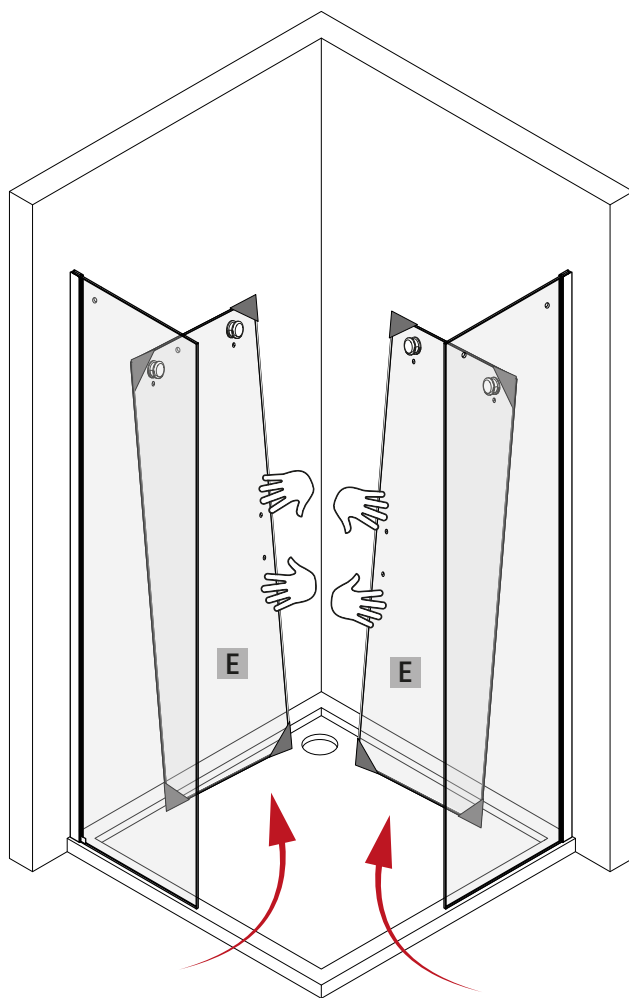


23

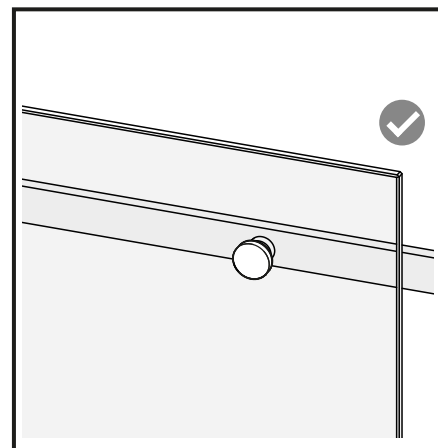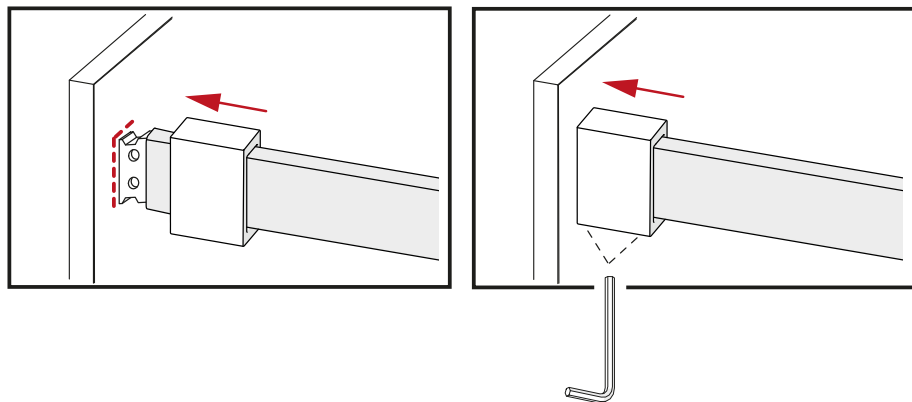




24

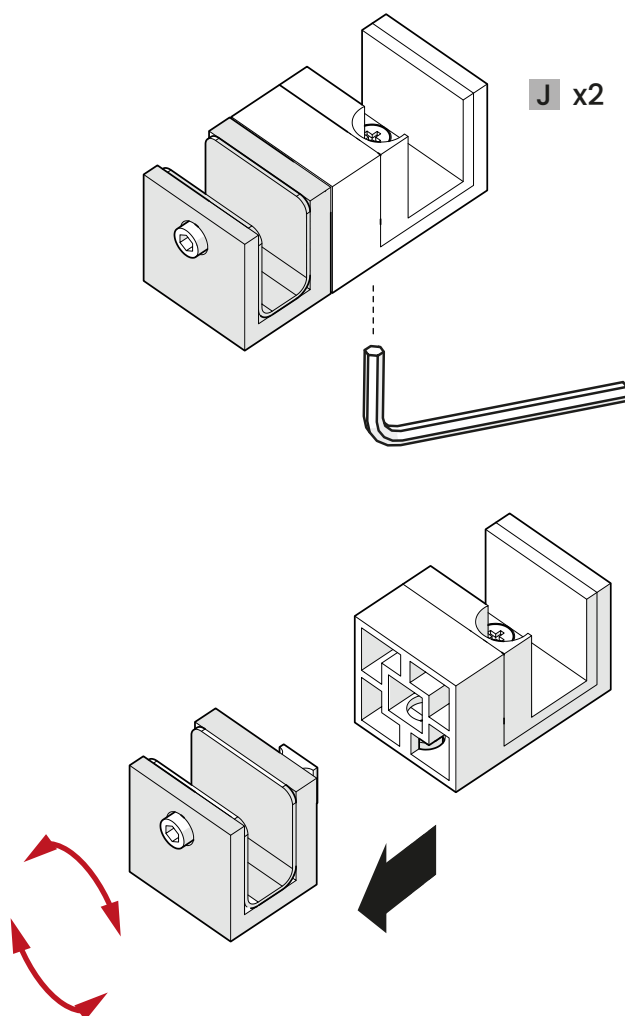

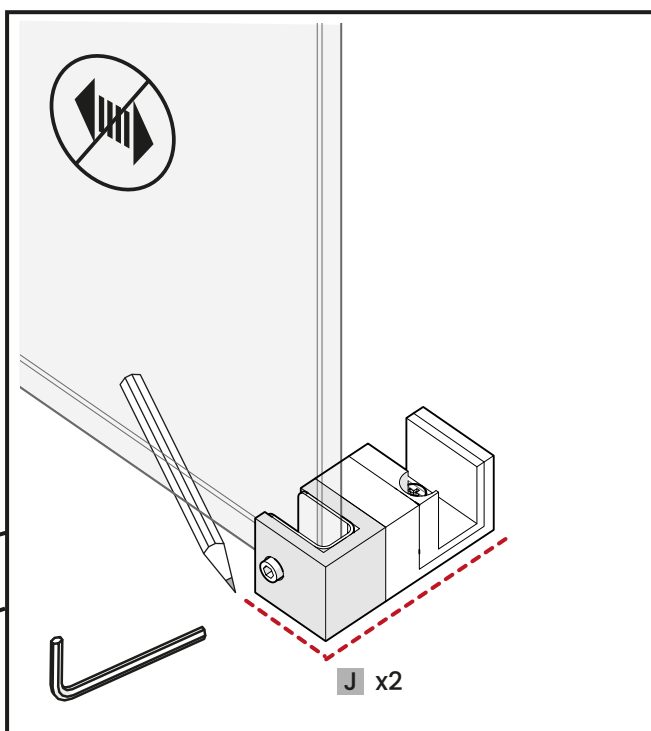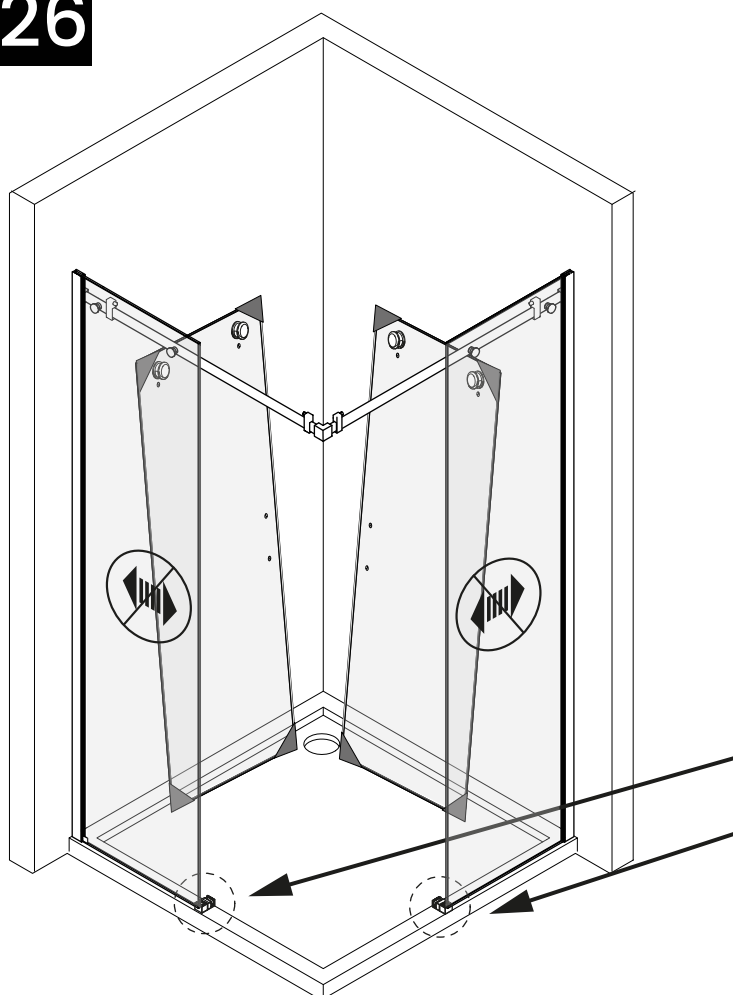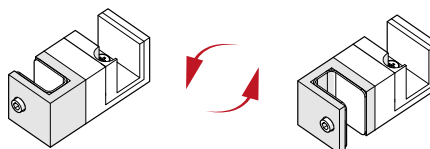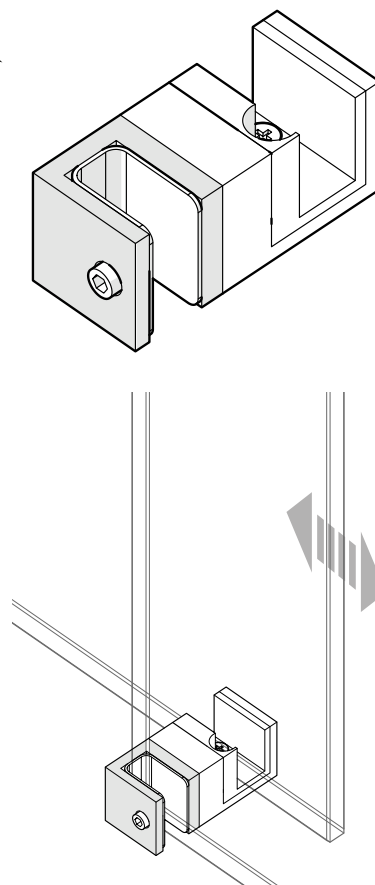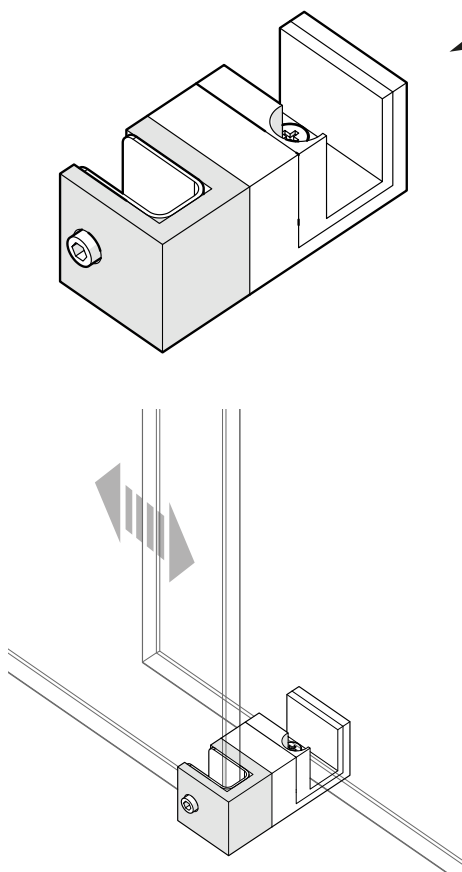
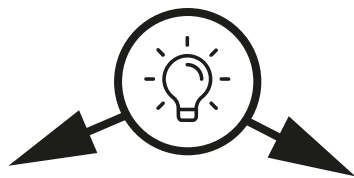


J x2


27

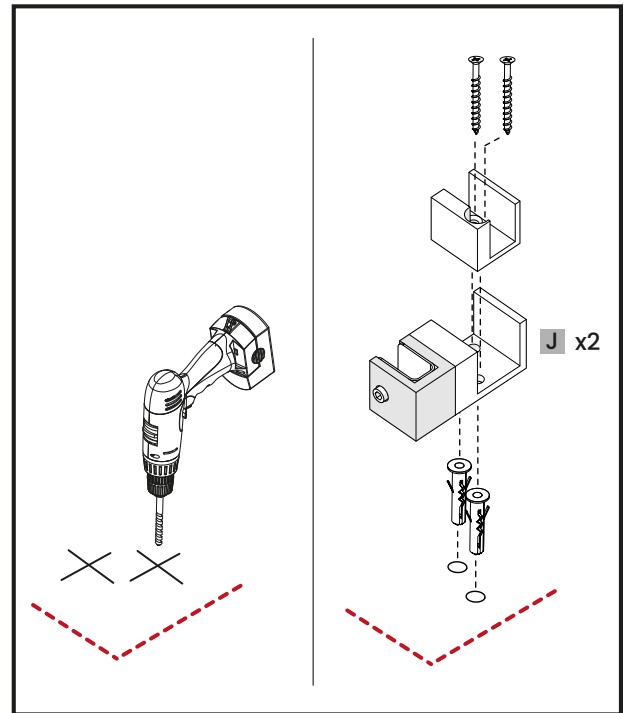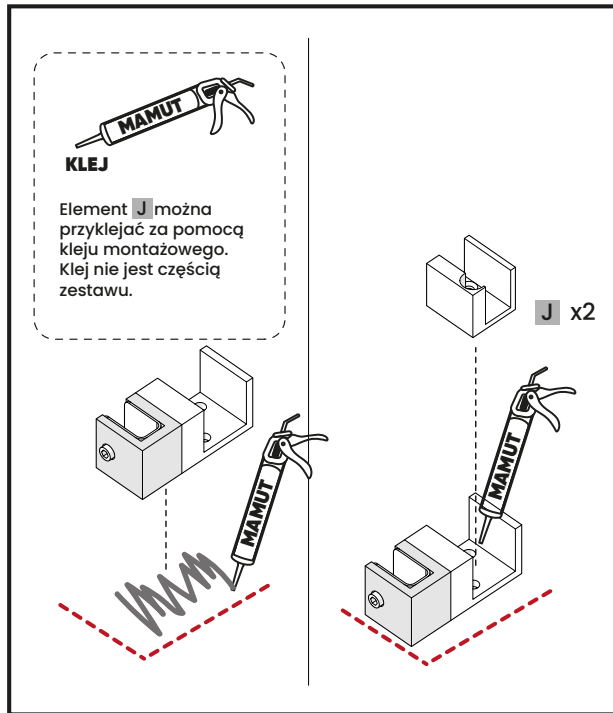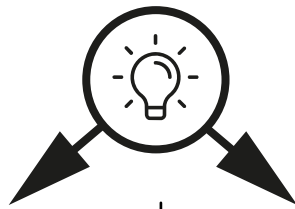


28

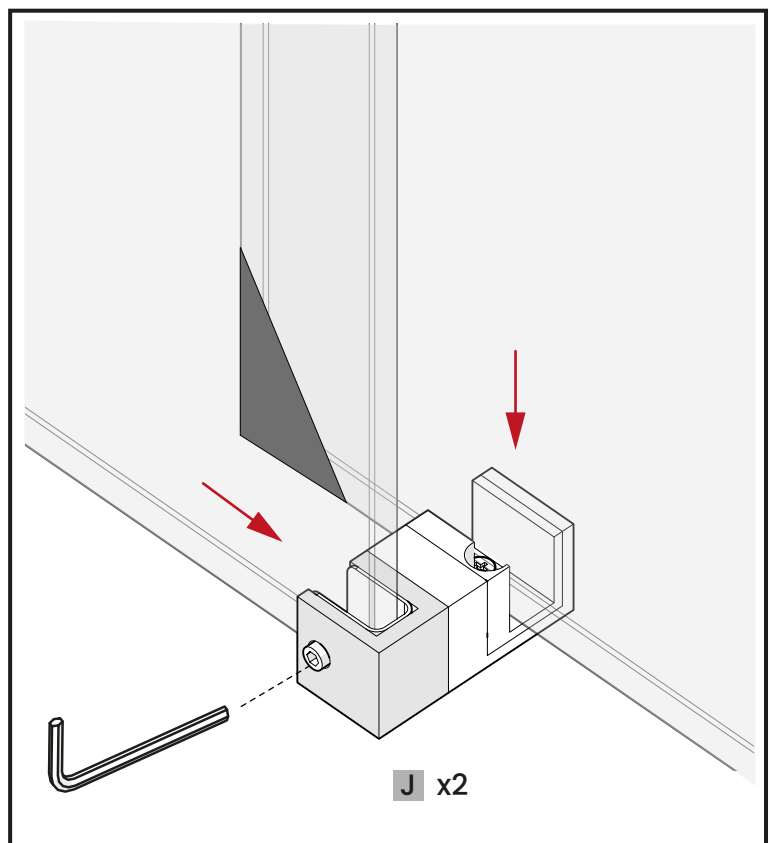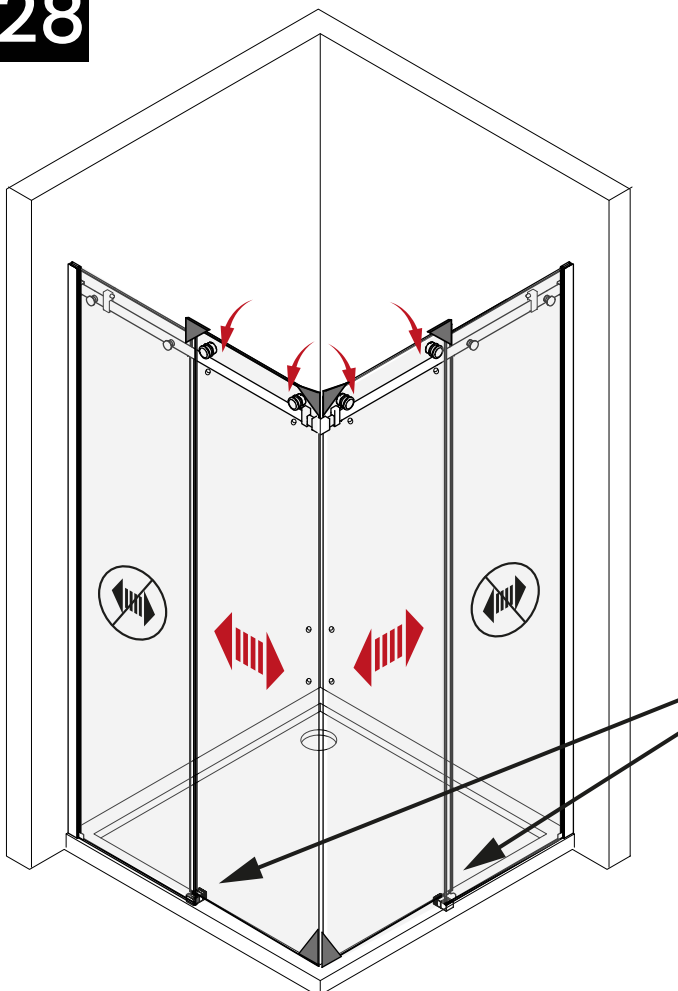



29

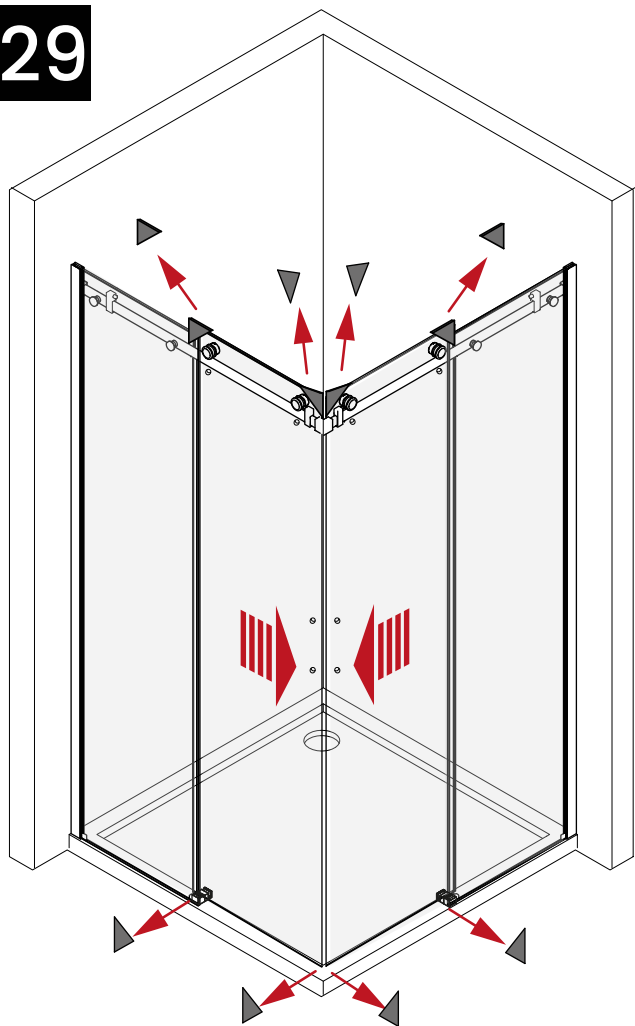





SPRAWDŹ CZY
KONIECZNA JEST
REGULACJA.

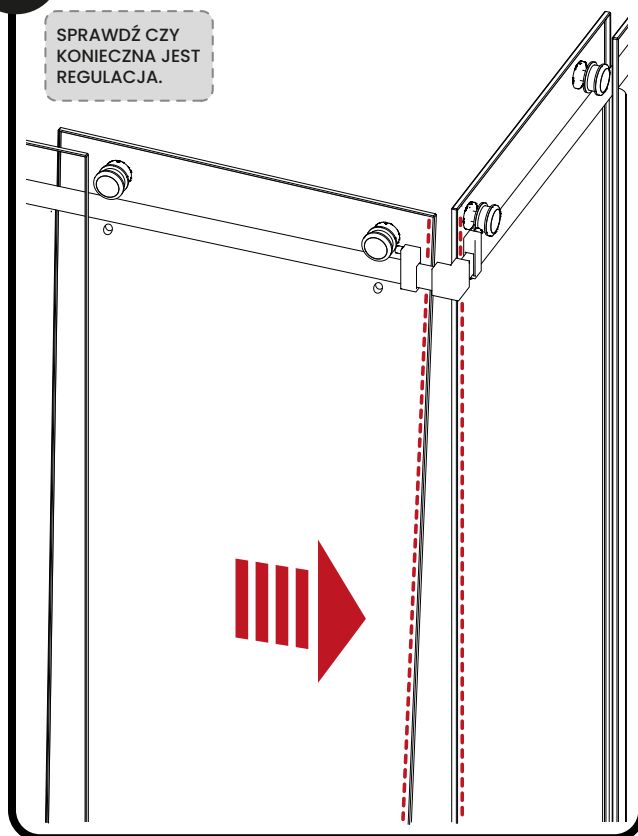



30

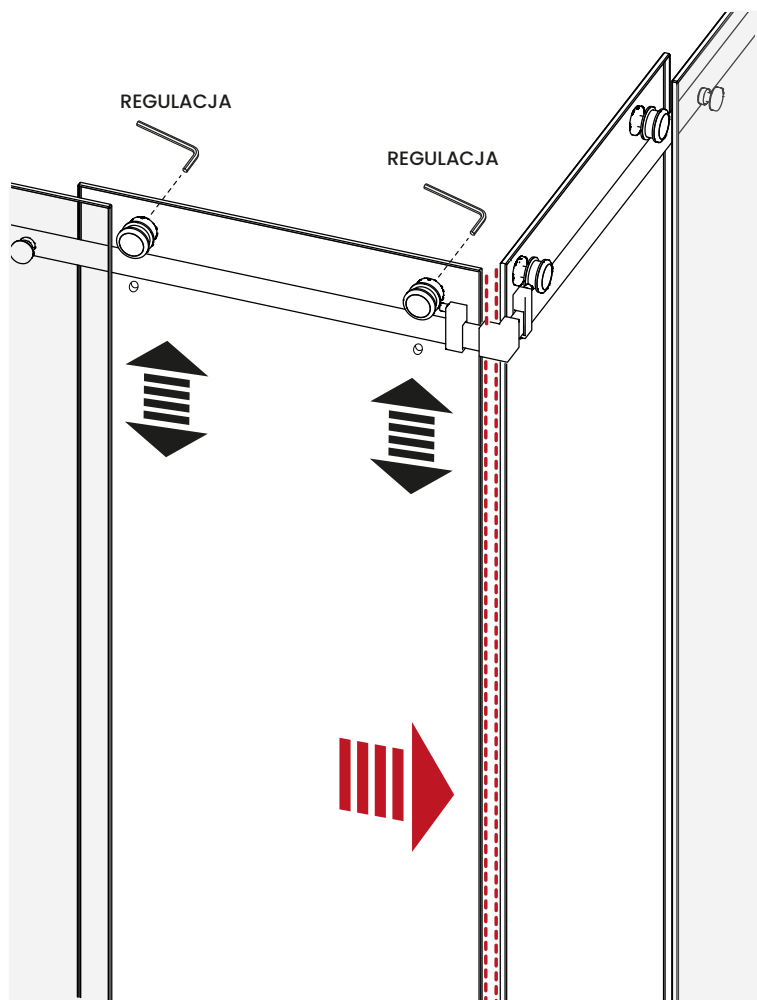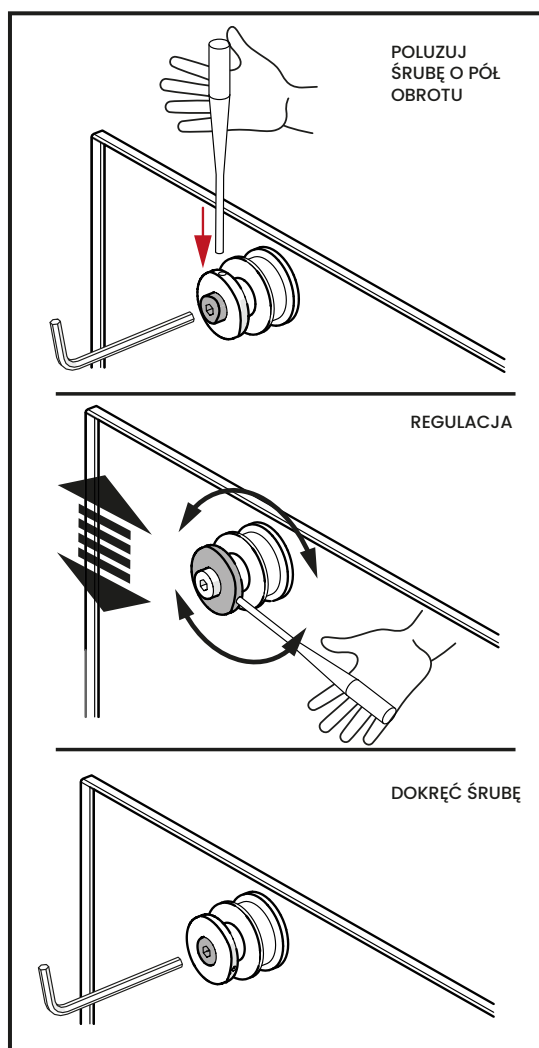


31

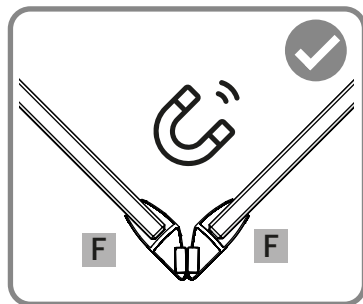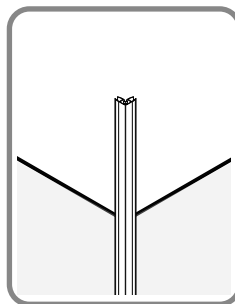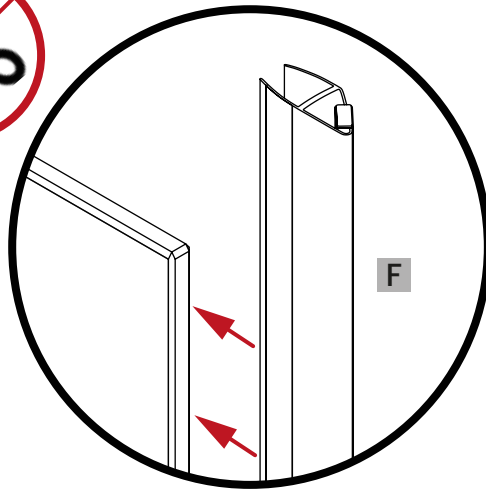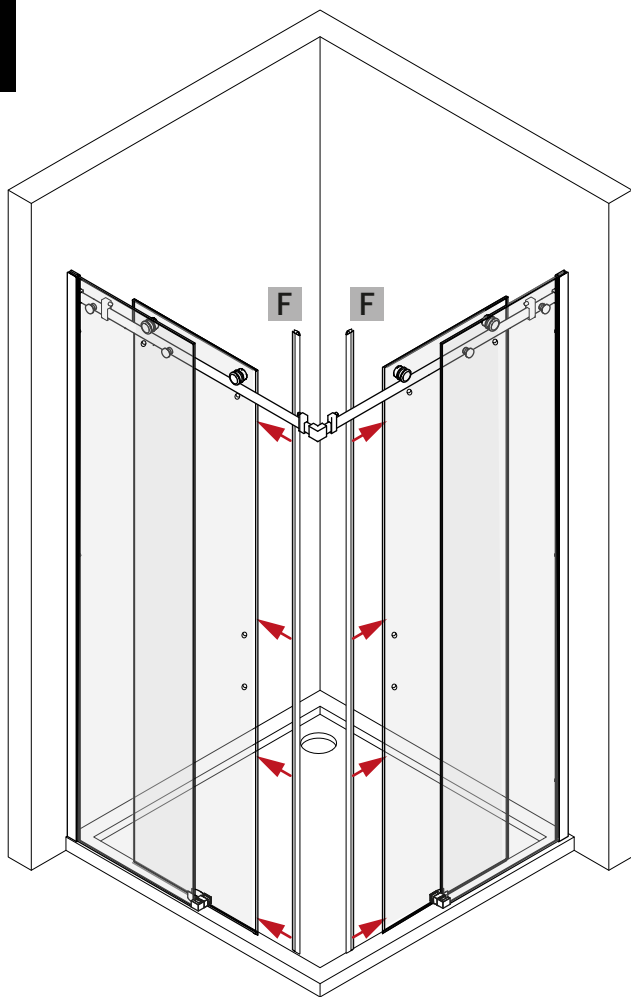


32

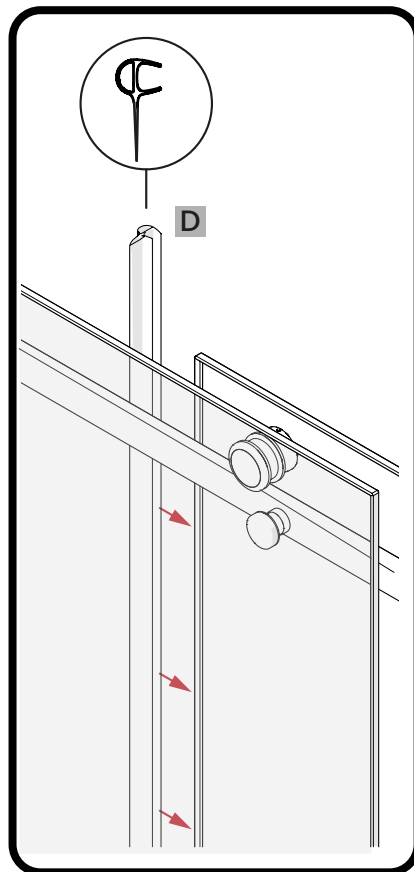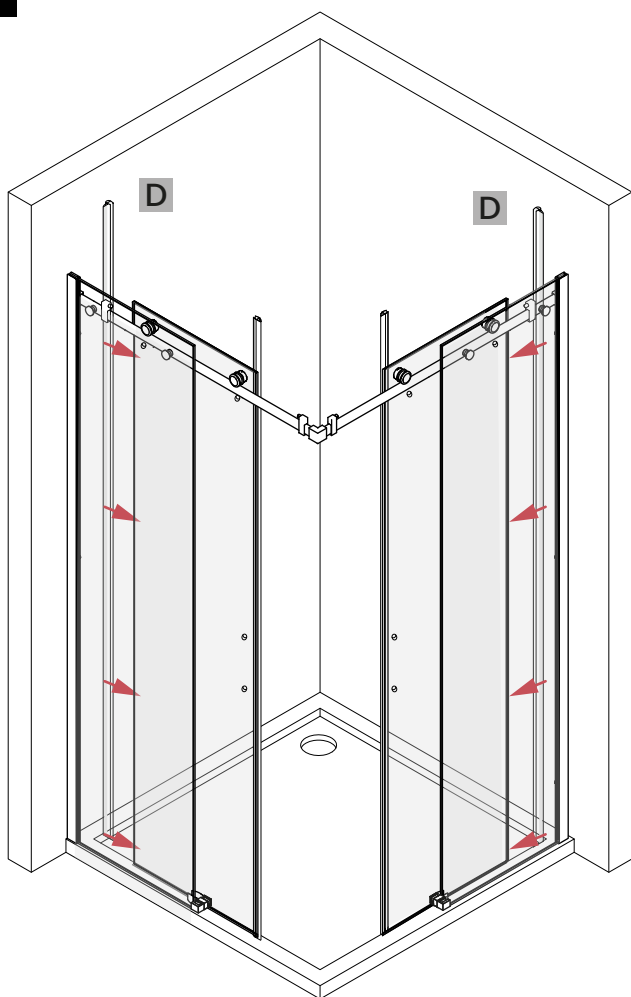


33

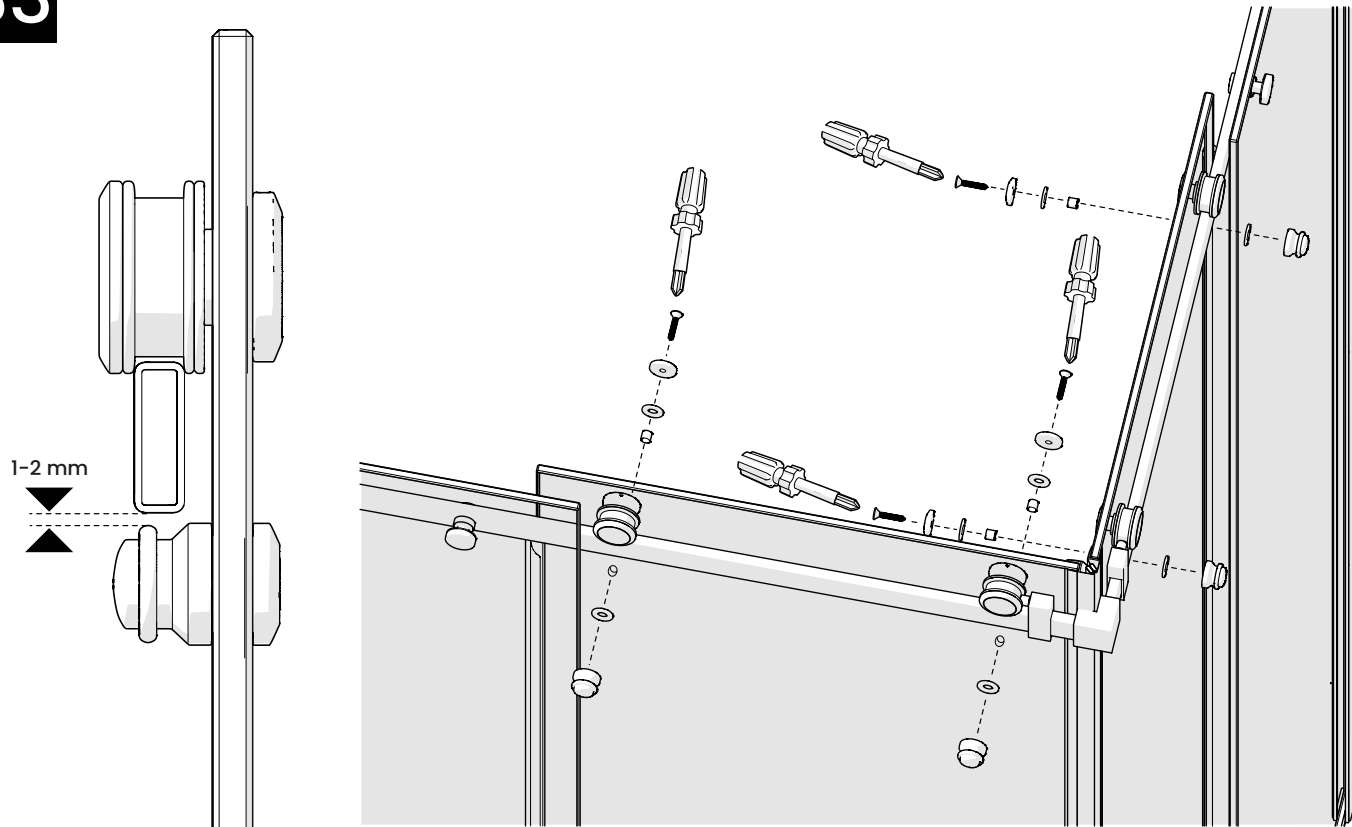

34



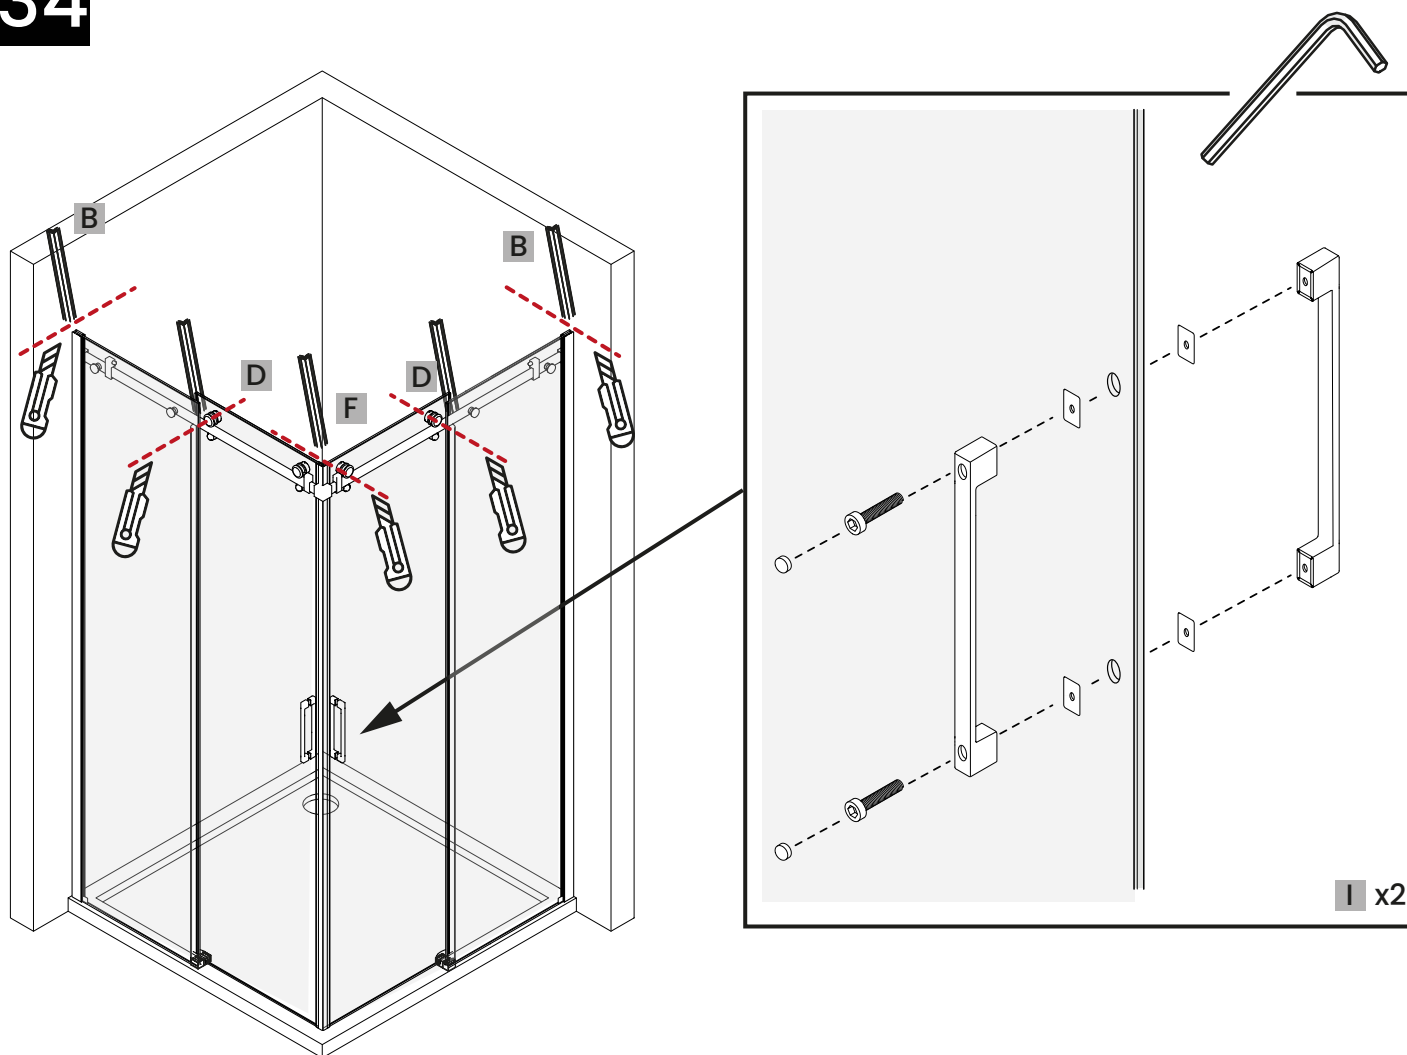





35

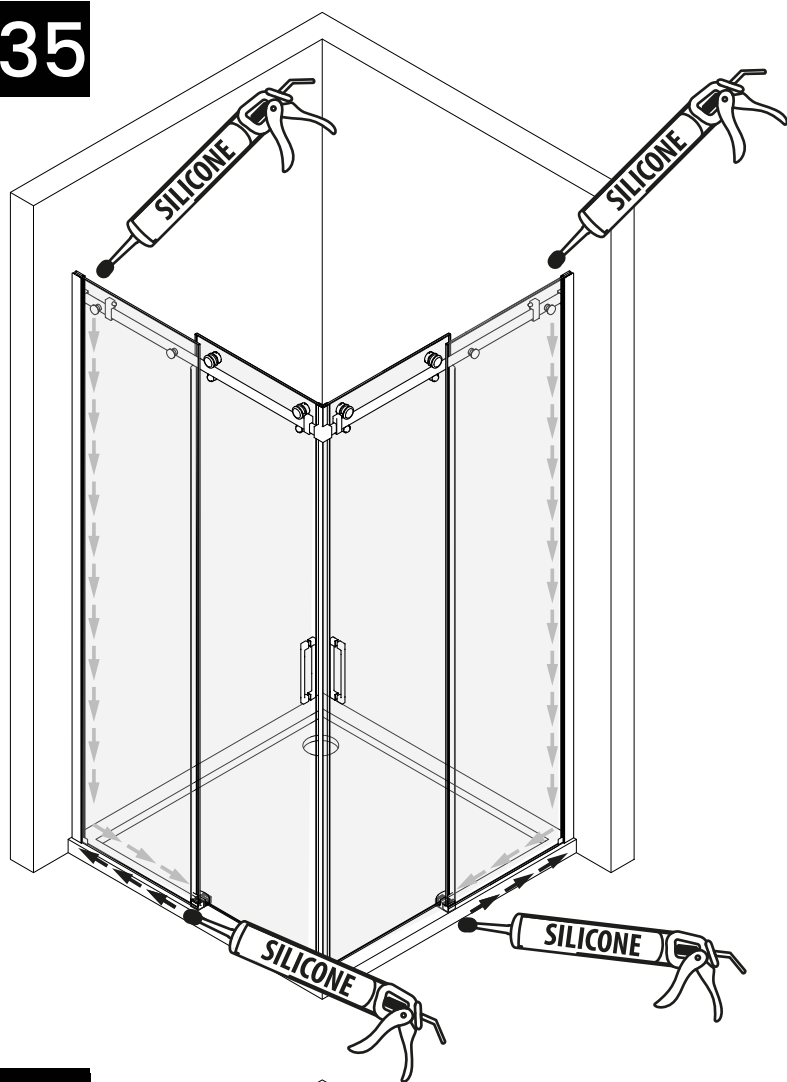

24^h

36

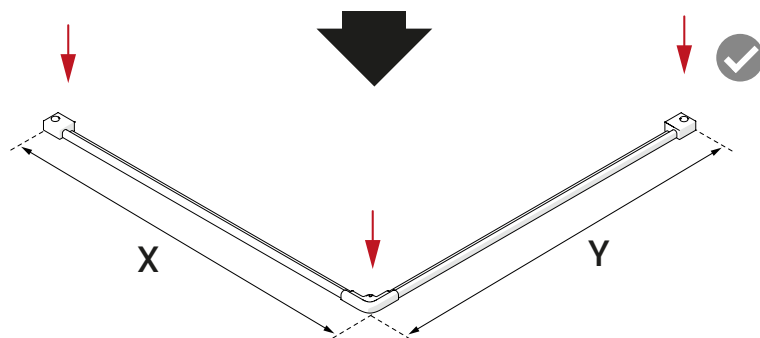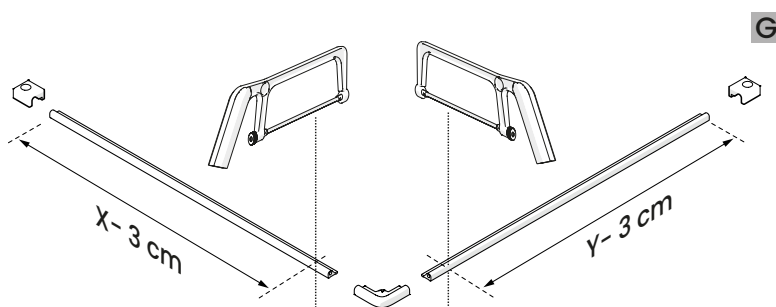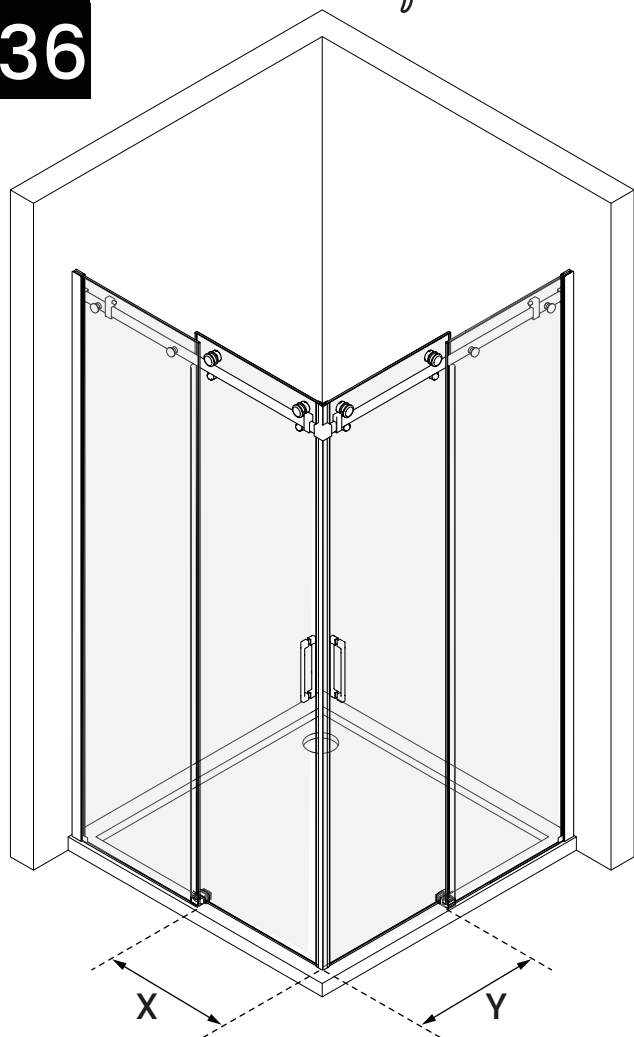

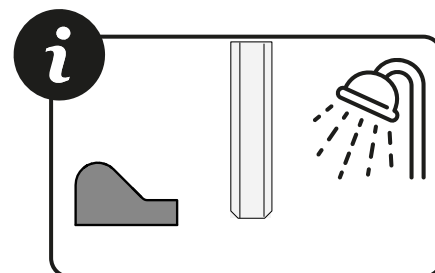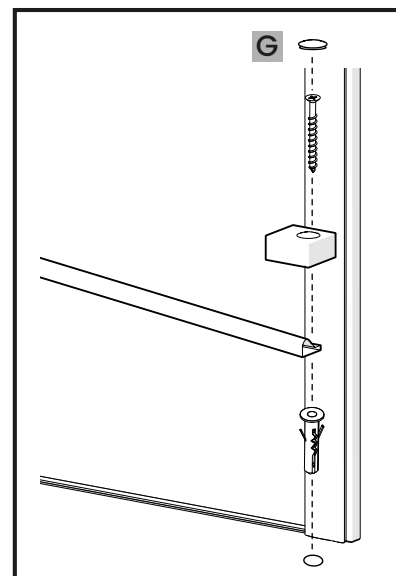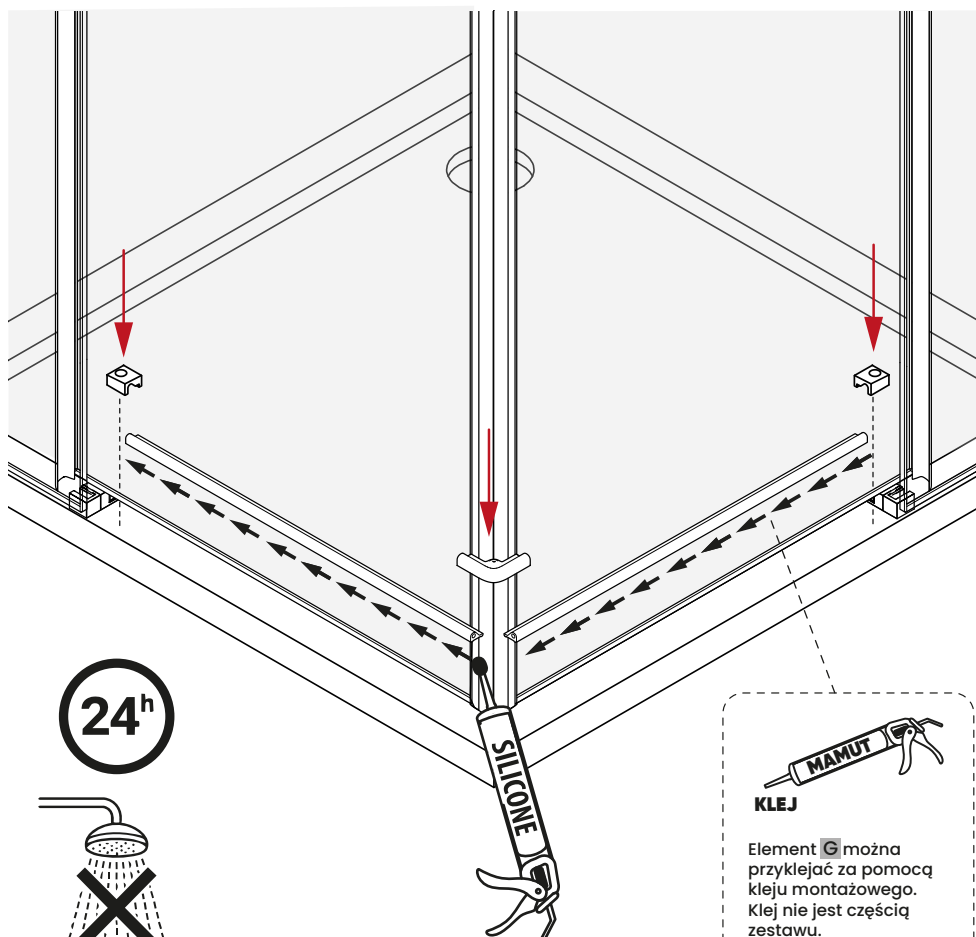

KLEJ

Element **G** można przyklejać za pomocą kleju montażowego. Klej nie jest częścią zestawu.