
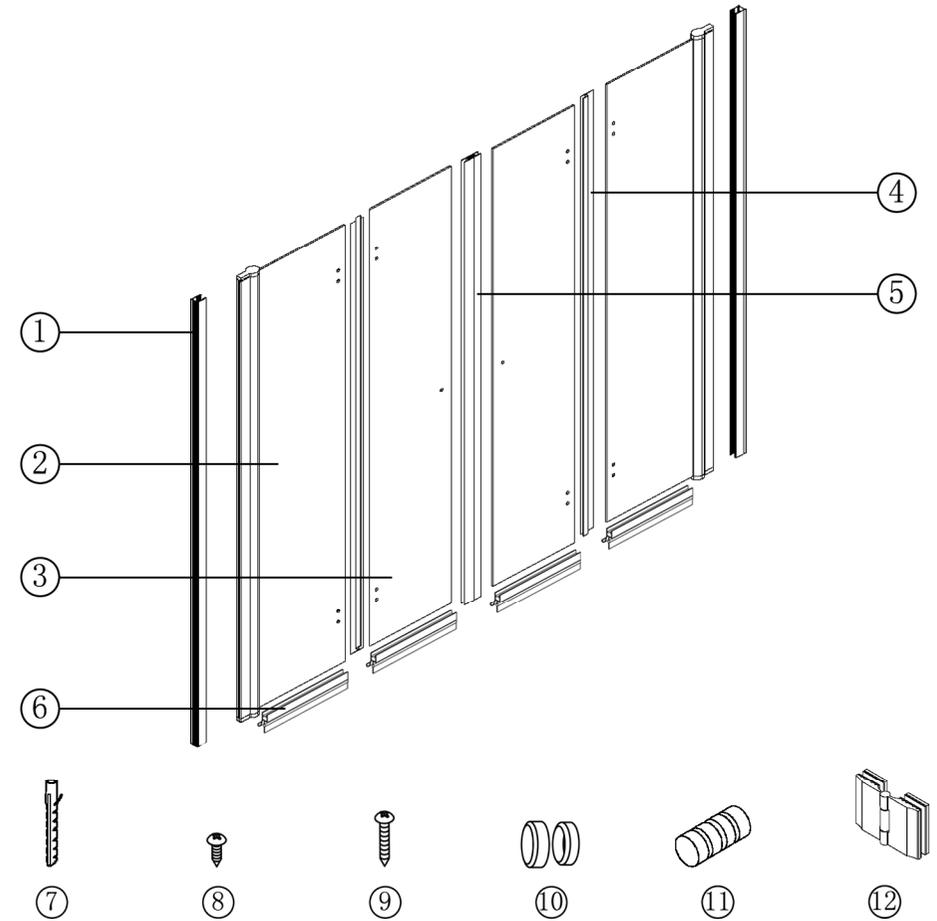


Aufbauanleitung Ravena26

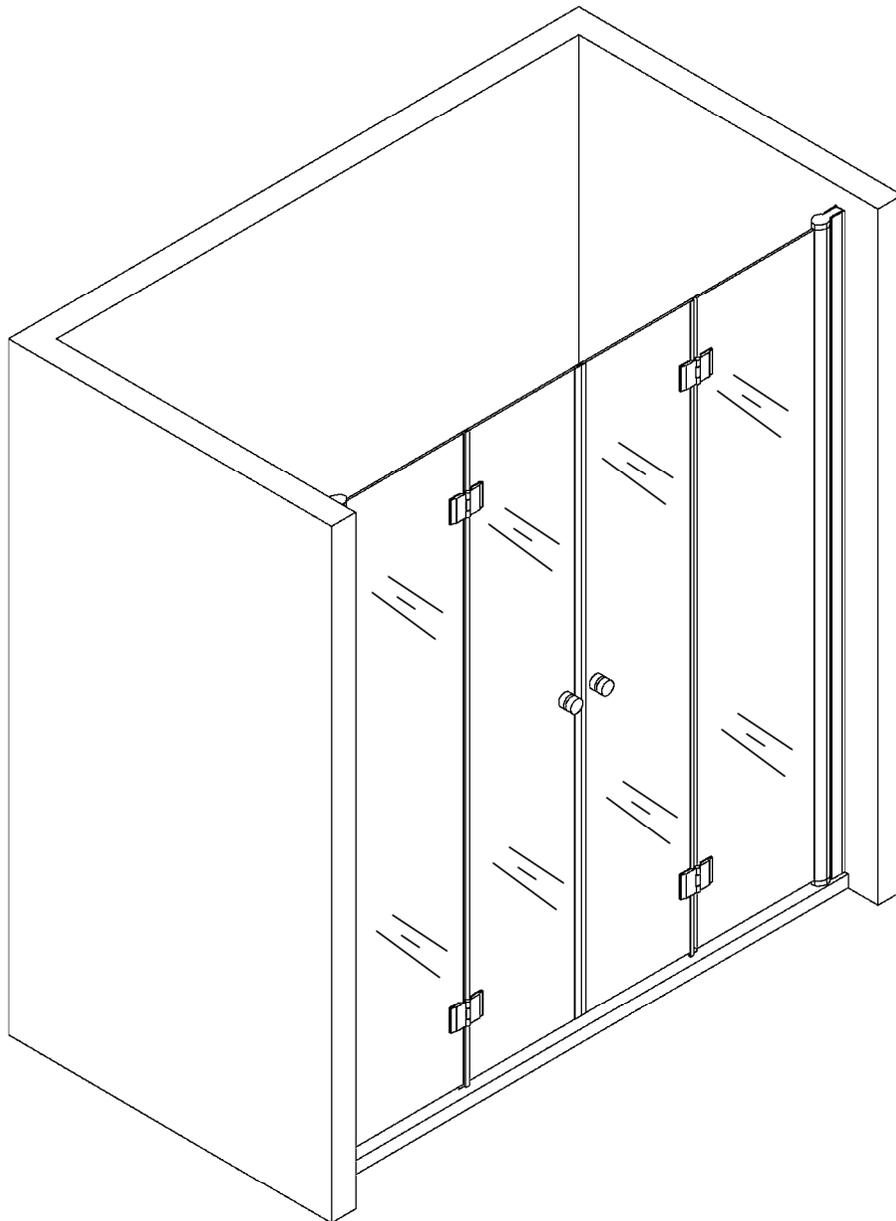

Nr.	Beschreibung	Menge	Nr.	Beschreibung	Menge	Nr.	Beschreibung	Menge
①	Wandprofilschiene	2	⑤	Doppelmagnetleiste	1	⑨	Schraube lang 4*40	6
②	Seitenelement	2	⑥	Türdichtung unten	4	⑩	Unterlegscheibe + Abdeckkappe	6
③	Türelement	2	⑦	Dübel	6	⑪	Türgriff	2
④	h-Dichtung	2	⑧	Schraube kurz 4*16	6	⑫	Scharnier	4

Benötigtes Werkzeug

(nicht im Lieferumfang enthalten!)



Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Damit Sie lange Freude an der von Ihnen erworbenen Ware haben, bitten wir Sie, die Aufbauanleitung und alle weiteren Hinweise zu beachten.

Sicherheitshinweis: Achtung Bruchgefahr!

Der Transport und die Lagerung der Duschatbrennung / Duschwand sollte Hochkant erfolgen. Bitte stellen Sie die Scheiben auf dicke Pappe. Achten Sie darauf, dass Sie die Glasscheiben sanft aufsetzen und nicht anstoßen.

Lieferung und Kontrolle des Produkts:

Bitte prüfen Sie die Ware zeitnah zur Lieferung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Sollten Unstimmigkeiten auftreten, so bitten wir Sie, unseren Kundenservice zu kontaktieren:

Telefon: 06074 / 846 899 2 (Festnetzgebühren - abhängig vom Telefonanbieter)
Email: info@maimai24.de

Um Ihnen bei Transportschäden oder Mängeln einen zügigen Austausch gewährleisten zu können, senden Sie uns bitte eine Nachricht an info@maimai24.de. Bitte fügen Sie ein Bild des Problems mit bei. Unser Kundenservice wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Montagehinweis:

Auf Grund des hohen Gewichts und zur einfacheren Handhabung bei der Montage empfehlen wir bei allen Modellen die Montage zu zweit durchzuführen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Glasscheiben sanft aufsetzen und nicht an einer Kante anstoßen. Andernfalls besteht Bruchgefahr.

Pflegehinweis:

Diese Duschatbrennung ist werkseitig mit einer NANO-Versiegelung beschichtet. Um Kalkablagerungen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen nach jeder Benutzung die Seifen- und Wasserrückstände mit einem Fensterabzieher zu entfernen. Nachwischen mit einem trockenem Tuch (kein Mikrofaser) verringert ebenfalls mögliche Verschmutzungen. Zusätzlich muss das Badezimmer sachgemäß gelüftet werden.

Reinigungshinweis:

Bitte verwenden Sie zur Reinigung nur Wasser ohne Reinigungsmittel. Durch die NANO-Beschichtung haftet der Schmutz nur oberflächlich und lässt sich leicht mit einem feuchten Tuch (kein Mikrofaser) abwischen.

Hinweis: Die NANO-Beschichtung kann durch den Einsatz von Reinigungsmitteln beschädigt werden. Sollten Sie auf ein Reinigungsmittel nicht verzichten wollen, empfehlen wir Ihnen haushaltsübliche Reiniger mit Wasser zu verdünnen. Von der Nutzung von Scheuermilch, industriellen und säurehaltige Reinigungsmittel raten wir ab.

Gewährleistung:



Auf diesen Artikel erhalten Sie die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten.

Kontaktinformationen:


Mai&Mai GmbH
Siemensstraße 13b
63128 Dietzenbach

Telefonnr.: 06074 / 846 899 2 (Festnetzgebühren - abhängig vom Telefonanbieter)
Email: info@maimai24.de


Schritt 1: Wandprofilschienen montieren

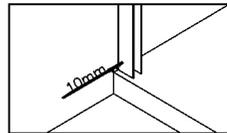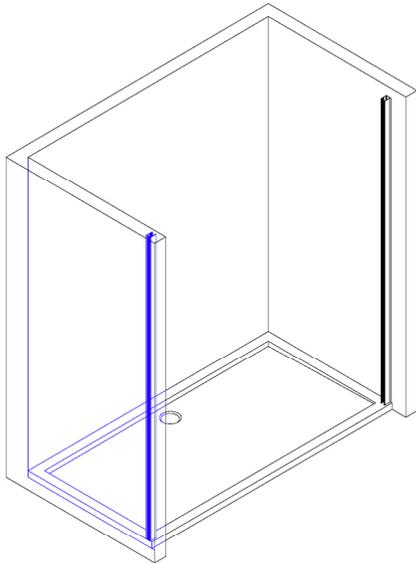


Bitte beachten Sie, dass die Duschtasse ca. 10 mm über die Wandprofilschiene hinausragen sollte.

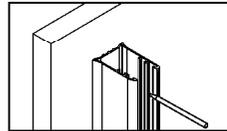

Richten Sie das U-Profil mit einer Wasserwaage aus und zeichnen Sie die Bohrlöcher an der Wand an.


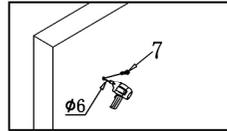


Bohren Sie mit einem Bohrer der Stärke 6mm die angezeichneten Löcher und drücken anschließend den Dübel in das Loch.

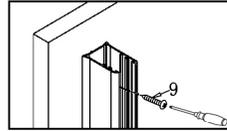


Setzen Sie nun die Wandschiene an der Wand an und drehen die Schrauben in die Dübel. Richten Sie die Leiste nochmals mit einer Wasserwaage aus und ziehen die Schrauben fest.


Schritt 2: Seitenelement montieren

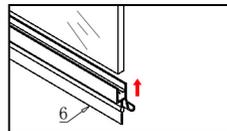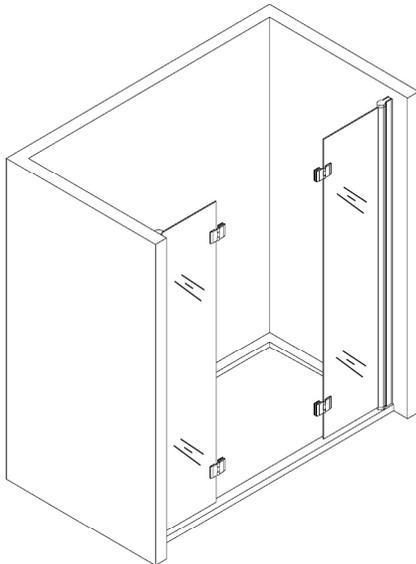

Schieben Sie die Türdichtung auf die Unterkante des Seitenelements auf.

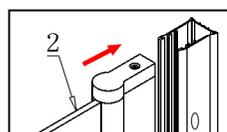



Schieben Sie das Seitenelement in die U-Profilschiene hinein. Achten Sie dabei auf die angebrachte Türdichtung.

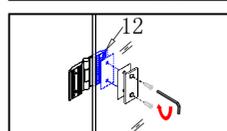


Lösen Sie die Schrauben am Scharnier und setzen Sie das Scharnier von außen gegen das Glas und schrauben Sie es wie abgebildet wieder zusammen.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nach ca. einer Woche nach.


Schritt 3: Tür montieren

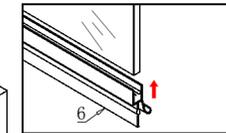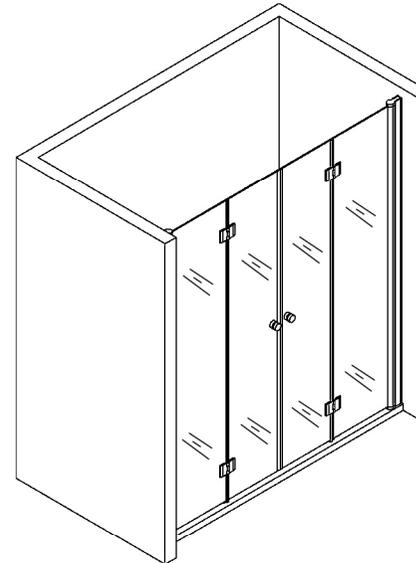


Schieben Sie die Türdichtung von unten auf die Tür.

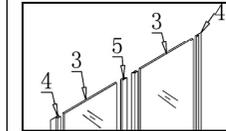

Schieben Sie die Magneteleiste auf die Vorderkante der Tür auf. Schieben Sie die h-Dichtung so auf das Glas auf, das die breite Kante innen ist.


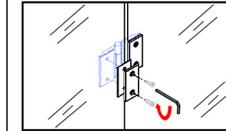


Lösen Sie die Schrauben am Scharnier. Setzen Sie die Scheibe ein und montieren das Scharnier wie abgebildet wieder zusammen.

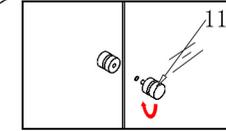


Drehen Sie den Griff auf und setzen Sie den Griff wie abgebildet wieder zusammen. Achten Sie darauf, dass zwischen Glas und Griff je eine Gummidichtung ist.

Schritt 4: Seitenelement befestigen

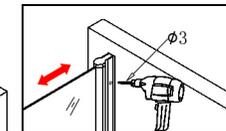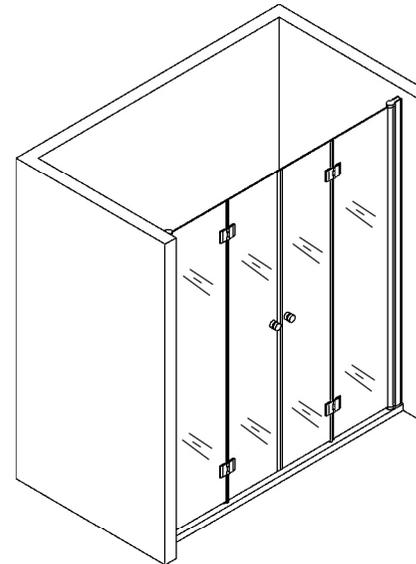


Bohren Sie mit einem 3mm Bohrer ein Loch in das Aluminiumprofil des Seitenelements bis zur ersten Luftkammer.

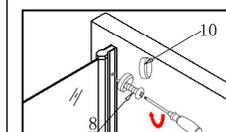

Schieben Sie die Unterlegscheibe so auf die Schraube, das die flache Seite auf das U-Profil aufliegt. Drehen Sie die Schraube in das Profil und schieben die Abdeckkappe auf.

Schritt 5: Dusche mit Silikon abdichten

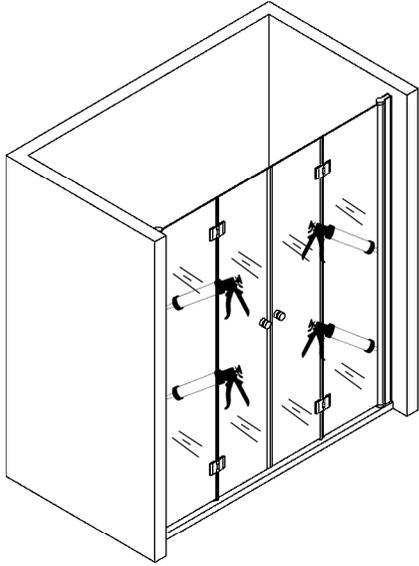

Als letzten Schritt müssen Sie die Dusche an der Wandprofil-schiene mit Silikon abdichten. Die Silikonierung sollte an der Duschtasse bis zum Drehgelenk reichen.

Beachten Sie die Trocknungszeiten des Silikons. Wir empfehlen die Dusche erst ca. 24 Stunden nach der vollständigen Montage zu benutzen.