





Swiss

LINIGER

INSTRUKCJA MONTAŻU ŚCIANKI WALK IN

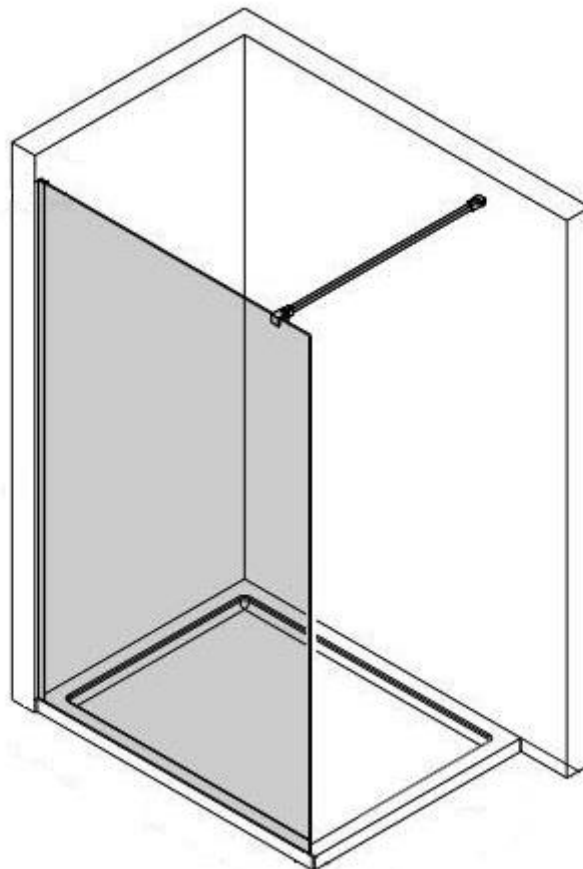


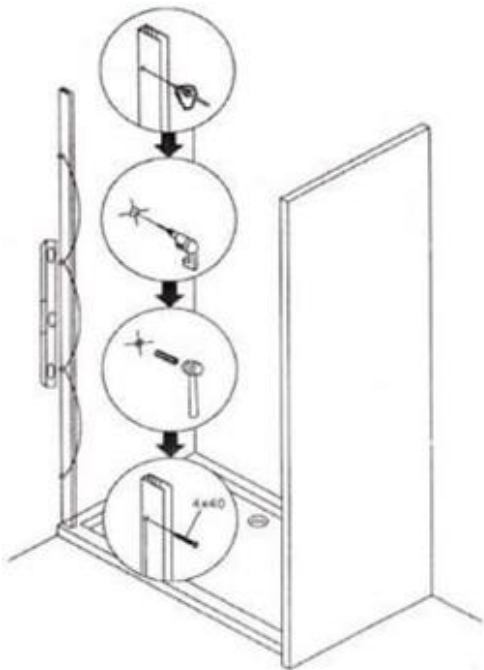





- Listwę ścienną należy wypoziomować przy użyciu poziomnicy.
- Następnie należy wykonać otwory w listwie i ścianie.
- W otworach należy umieścić kołki (nie ma w zestawie).
- Ponownie sprawdzamy poprawne ustawienie w pionie.
- Przykręcamy śrubami listwę do ściany.



- W zamontowany profil wsuwamy element szklany.
- Poziomujemy szybę przy pomocy poziomnicy.
- Szybę można wypoziomować za pomocą sylikonowych klinów pomiędzy szybą a posadzką (nie zawarte w zestawie).

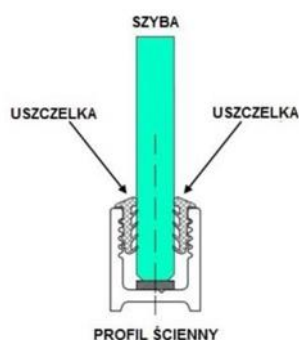

- Pomiędzy profil a szybę wprowadzamy uszczelki bądź silikon (w zależności od szerokości profilu)

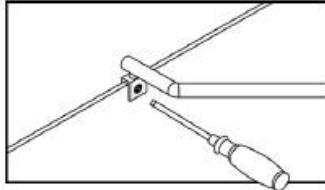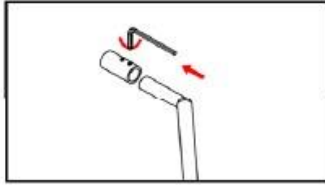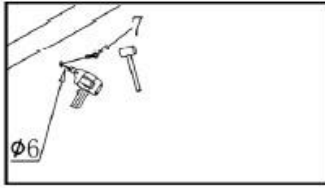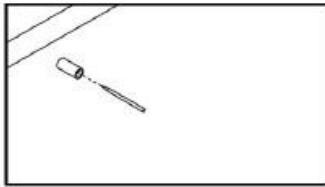

- Po zainstalowaniu szyby przykręcamy wspornik górny stabilizujący szybę.
- Wspornik może wymagać przycięcia przy montażu.
- Gdy wszystkie elementy są zamocowane, uszczelniamy silikonem szybę od dołu i przy profilu i pozostawiamy do wyschnięcia na minimum 24h.